

AVセレクトオーート 取付/取扱説明書 AVS430



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご相談窓口

サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
お電話 086-486-0442
 【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
 (年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ(PC)
<http://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)
<http://www.datasystem.co.jp/sp/support/>

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
 弊社に無断で本書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
 AVS430-2008-AKN

保証について

- 付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印、およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。
- 保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。

※保証期間はご購入日を含めて「1年間」です。
 ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
 ※保証規定は保証書を参照してください。
 ※保証書はいかなる理由があっても再発行致しません。あらかじめご了承ください。
 ※本体に貼付されている封印シールははがさないでください。はがすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。

保守部品の保有年数について

この製品は、補修部品の入手性、修理後の性能保証の観点から、修理対応期間(保守部品の保有年数)を製造打ち切り後、8年間に設定しています。
 ※修理対応期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合があります。修理対応期間(保守部品の保有年数)を終了している製品については、修理のご依頼をお受けできない場合があります。

内容物一覧

- AVS430本体 ×1
- 電源ハーネス ×1
- AVケーブル(ミニプラグ) ×1
- エレクトロタップ ×2
- 取付/取扱説明書(本書) ×1
- 両面テープ ×1
- 保証書&ユーザー登録カード ×1

別売品

■切替スイッチ TSW002
 ※使用方法是本書の裏面「切替スイッチ(別売)について」をご参照ください。


仕様

定格電圧	DC12V
消費電流	90mA以下
ヒューズ容量	1.5A
動作温度	-10℃～60℃(結露なきこと)
本体寸法	W110×H25×D70mm(突起部除く)

取り付け上の注意

- 本製品は12V車専用です。24V車には適合しません。
- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取り扱い業者でおこなってください。
- 取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
- バッテリーのマイナス端子を外す前に、オーディオ機器などの設定内容をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法は機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本体は必要に応じて操作できる場所に設置してください。ただし、運転の邪魔にならないように設置してください。
- 電源ハーネスや切替スイッチの配線部分は強く引っばらないでください。断線や接触不良の原因となります。
- 本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作・ノイズ発生などの原因となります。
- 付属の両面テープなどを使用して、必ず本体を車両に固定してください。また、使用中にケーブル類が引っ張られ本体から外れないよう、ケーブルの取り回しにご注意ください。
- 車両側および本製品の配線を傷つけたり、本体を変形させたりしないでください。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

各部の名称と取付概要図

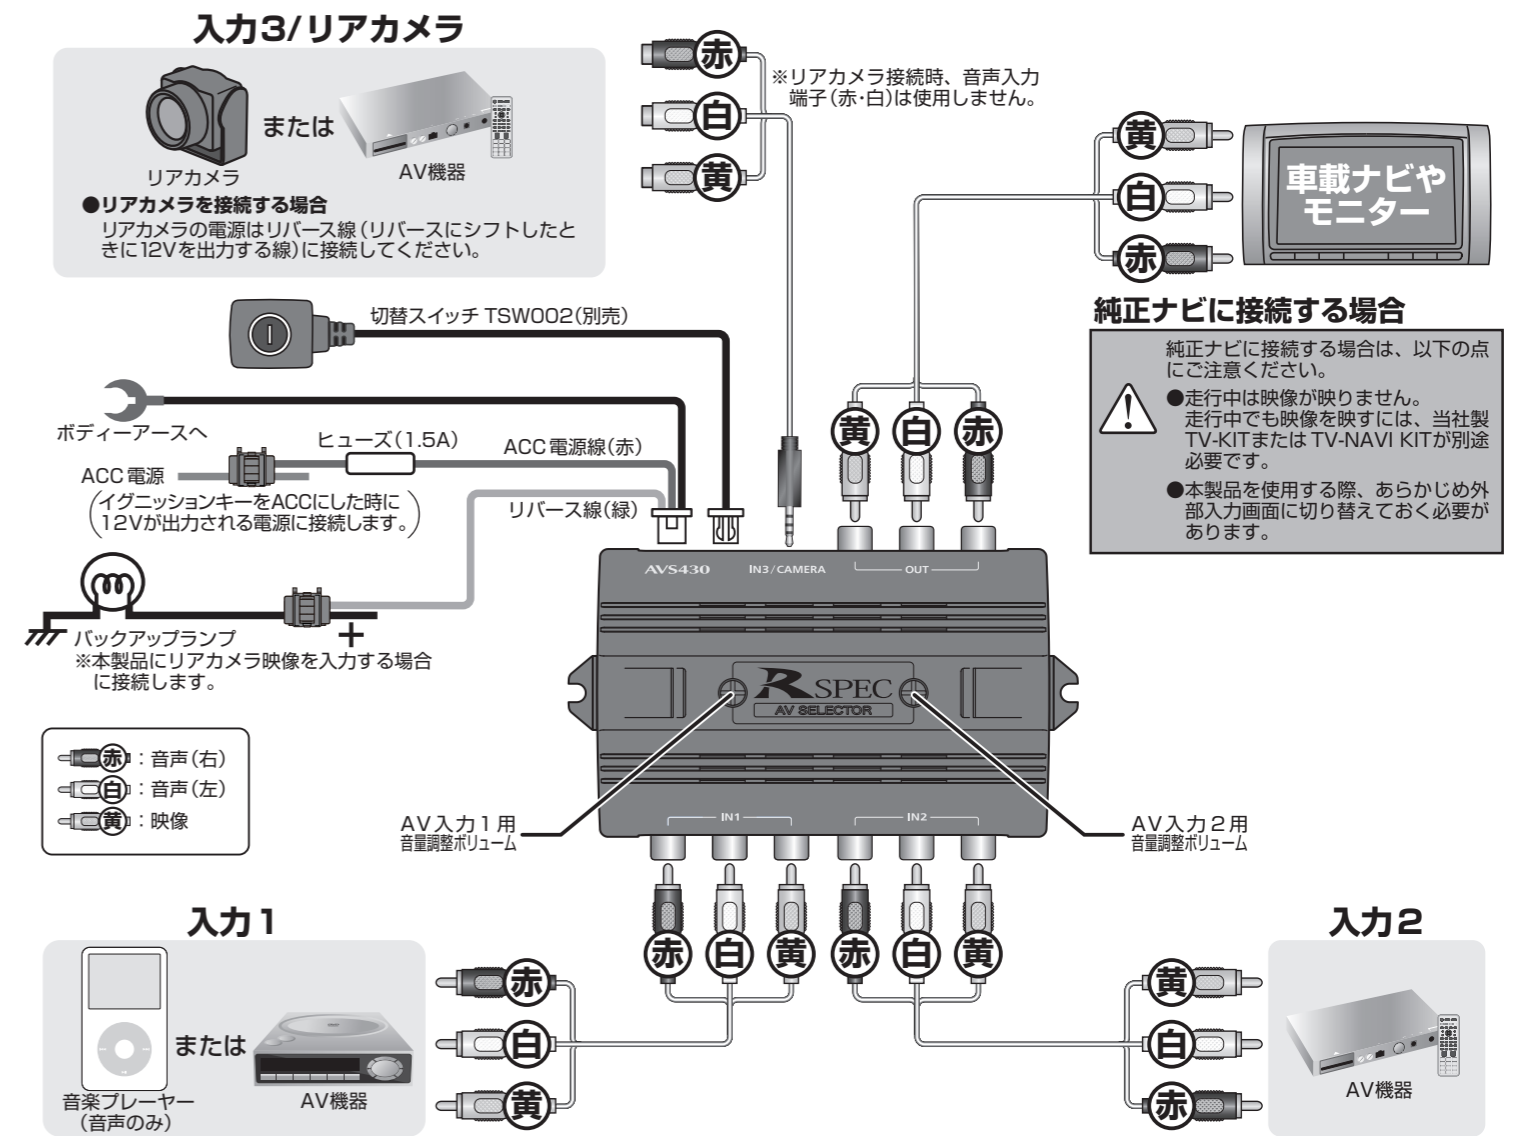

エレクトロタップの使い方

⚠ 接続後、テスターなどで接続状況を確認してください。接続が不完全の場合、動作不良の原因となります。

1. 接続される車両側配線にエレクトロタップを合わせる
 2. エレクトロタップのカバーをしっかりと閉じる
 3. 接続する配線をエレクトロタップのストッパーに当たるまで差し込む
 4. エレクトロタップの接続用カバーをツメのロックがかかるまでしっかりと閉じる
-
- ストッパー

使用上の注意


- 本製品はNTSC規格のビデオ信号に対応しています。
- 本製品から出力される音量が大きすぎると、接続先で音割れが起こることがあります。再生機器の音量、または本製品の音量調整ボリュームを適切に調整してください。
- 他の電子機器・車両側のオルターネーター・ワイパーのモーターなどから発生するノイズの影響を受け、映像や音声がかかります。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

使用方法(オートモード)


映像の切り替え

- 「入力2」には電源をON/OFFすることができる機器を接続してください。
- 音楽プレーヤー(音声のみの機器)を接続する場合は、「入力1」に接続してください。

1. 「入力2」に接続されている機器がOFFの時は「入力1」を出力します。

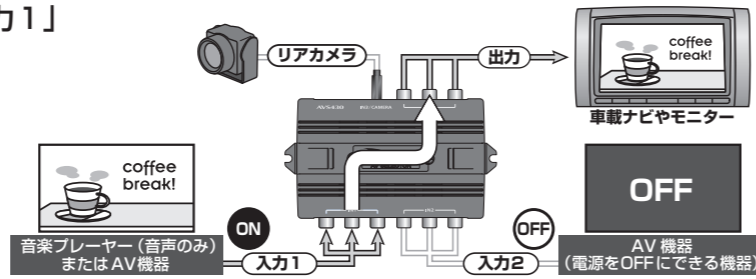


2. 「入力2」に接続されている機器がONになると、「入力2」を出力します。「入力2」の機器がOFFになると「入力1」に戻ります。

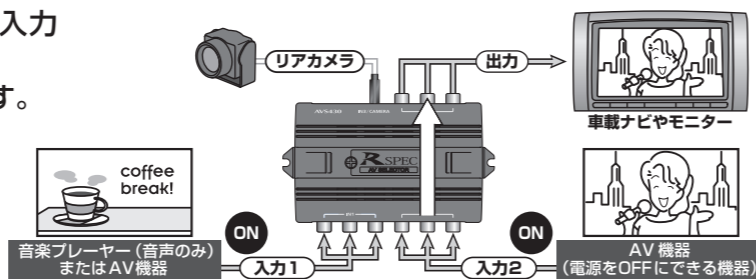

3. シフトレバーを「R(リバース)」にシフトすると、強制的に「リアカメラ」を出力します*。

*音声は「リアカメラ」に切り替わる直前の入力のまま、切り替わりません。

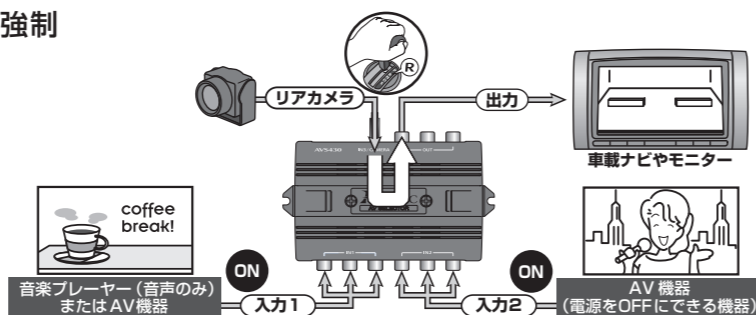

重要 ●リアカメラの電源は、必ずシフトレバーの「R(リバース)」に連動する場所に接続してください。アクセサリ電源に接続した場合など、リアカメラの映像が常時出力される状態では、リアカメラの映像しか出力できません。

音量の調整

1. プラスドライバーを準備し、入力1/入力2の音量調整ボリュームを回して音量を調整します。

2. 時計方向に回すと音量が大きくなり、半時計方向に回すと音量が小さくなります。

●本機の接続先(ナビなど)自身で再生したラジオやCDなどの音量と、本機に接続した機器の音量が合うように調整しておく、本機からラジオやCDに切り替えたときに音量を再調整する必要がなくなり便利です。




重要 ●モニター側の音量と併用して調整してください。
●音量を上げすぎると音割れする場合があります。適切な音量に調整してください。
●「入力3」の音量は調整できません。

AV機器を3台接続する場合


重要 ●リバース線(緑線)は接続しないでください。(「各部の名称と接続概要図」参照)
●リバース線を接続すると、シフトレバーを「R(リバース)」にシフトしたときに強制的に「入力3」に切り替わってしまいます。※映像のみ

- 「入力2」「入力3」には電源をON/OFFすることができる機器を接続してください。
- 音楽プレーヤー(音声のみの機器)を接続する場合は、「入力1」に接続してください。また、音楽プレーヤーを2台以上接続するときは、別売の切替スイッチ(品番:TSW002)をご使用ください。

1. 「入力2」「入力3」に接続されている機器がOFFの時は「入力1」を出力します。

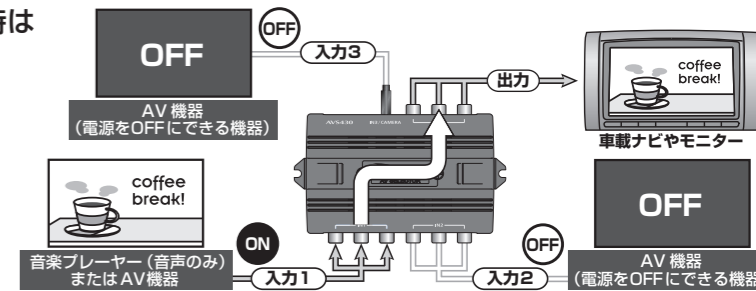


2. 「入力2」に接続されている機器がONになると、「入力2」を出力します。「入力2」の機器がOFFになると「入力1」に戻ります。

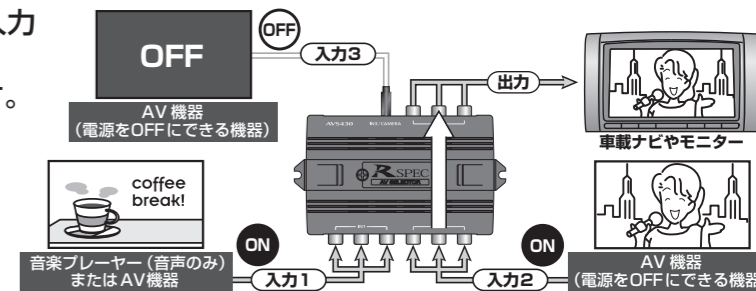

●本製品は、映像信号の有無で入力の切り替えをおこないます。音声のみを入力しても切り替わりません。

3. 「入力3」に接続されている機器がONになると、「入力3」を出力します。「入力3」の機器がOFFになると、「入力2」の機器がONの時は「入力2」に、OFFの時は「入力1」を出力します。

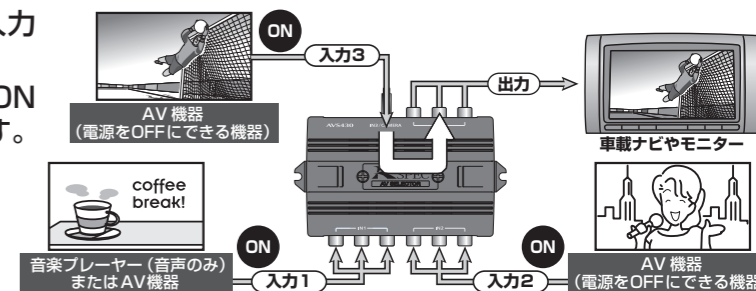

●映像入力の優先順位は入力3>入力2>入力1です。


切替スイッチ(別売)について

別売の切替スイッチTSW002を接続すると、手で映像を切り替えることができます。切替スイッチ使用中は、スイッチランプが点灯/点滅して動作状況をお知らせします。

1. オートモード中に切替スイッチを押すとマニュアルモードに切り替わり、入力1→入力2→入力3→入力1...の順に切り替わります。

*選択した入力は、イグニッションスイッチをOFFにしても記憶しています。

2. 切替スイッチを2秒以上押し続けると、オートモードに戻ります。

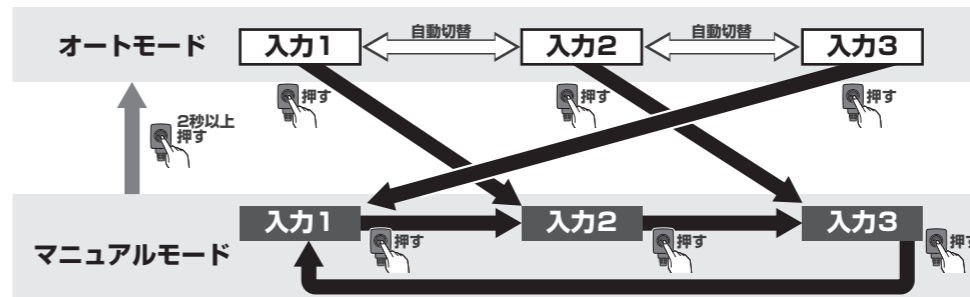

スイッチランプについて

切替スイッチTSW002(別売)を接続すると、本製品動作中はスイッチランプが常時点灯します。入力が切り替わると、スイッチランプの点滅で動作状況をお知らせします(点滅はオートモード/マニュアルモード共通)。

【入力1切替時】	【入力2切替時】	【入力3切替時】	【オートモード復帰時】
1回点滅×3回	2回点滅×3回	3回点滅×3回	3秒間点灯(明)

リバース線を接続している場合、シフトレバーを[R]にシフトしている間、スイッチランプが1秒間隔で点滅します。
1秒間隔で点滅

重要 ●切替スイッチを取り外す場合は、必ずオートモードに戻してください。マニュアルモードの状態で切替スイッチを取り外すと、選択している映像入力に固定されたままになり、他の入力に切り替えることができなくなります。