

取付/取扱説明書

日産純正ドライブレコーダー変換ハーネス
DRH-N01

本製品DRH-N01は日産純正ドライブレコーダーの接続コネクタをRCA端子(ピン端子)に変換するハーネスです。

内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- ドライブレコーダー変換ハーネス × 1
- 取付/取扱説明書(本書) × 1

ご相談窓口



サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
お電話 086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。



メールでのお問い合わせ(PC)

<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>



メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



 **Data System 株式会社 データシステム**

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。



重要・・・本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- 日産純正ドライブレコーダー(8ピンコネクタ)をピン端子入力に接続する為の変換ハーネスです。それ以外の目的で使用はできません。
- 取り付けるナビゲーション等にRCA端子(ピン端子)があることを確認してください。
- 日産純正ドライブレコーダーの他に日産純正部品「接続コード」が必要です。詳細は日産ディーラー等にご確認ください。
- ナビゲーションの外部入力に接続する場合、走行中に映像を確認する際にはTV-KIT等が必要です。



注意・・・守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計などのメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- コネクタを外すときは、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクタの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネスや配線が噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線などの恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要です。販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付けが発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。

取付方法


本製品を接続する接続コード(日産純正部品)の8ピンコネクタは、ナビゲーション装着スペースにあります。ナビゲーションがすでに装着されている場合は、先にナビゲーションを取り外してください。

※ドライブレコーダー及び接続コード(日産純正部品)の設置につきましては各取付説明書を参照してください

※日産純正ドライブレコーダーの他に日産純正部品「接続コード」が必要です。詳細は日産ディーラー等にご確認ください。

1. バッテリーのマイナス端子を取り外します。
2. 接続コード(日産純正部品)の8ピンコネクタと本製品の8ピンコネクタを接続します。
3. 本製品のRCA端子(ピン端子)をナビゲーション等の外部入力端子に接続します。
4. ナビゲーション等が動作する状態まで復元して、バッテリーマイナス端子を接続します。
5. ドライブレコーダーを再生してナビゲーション等に映像が映ることを確認してください。
6. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻し、取付作業は終了です。

接続概要図

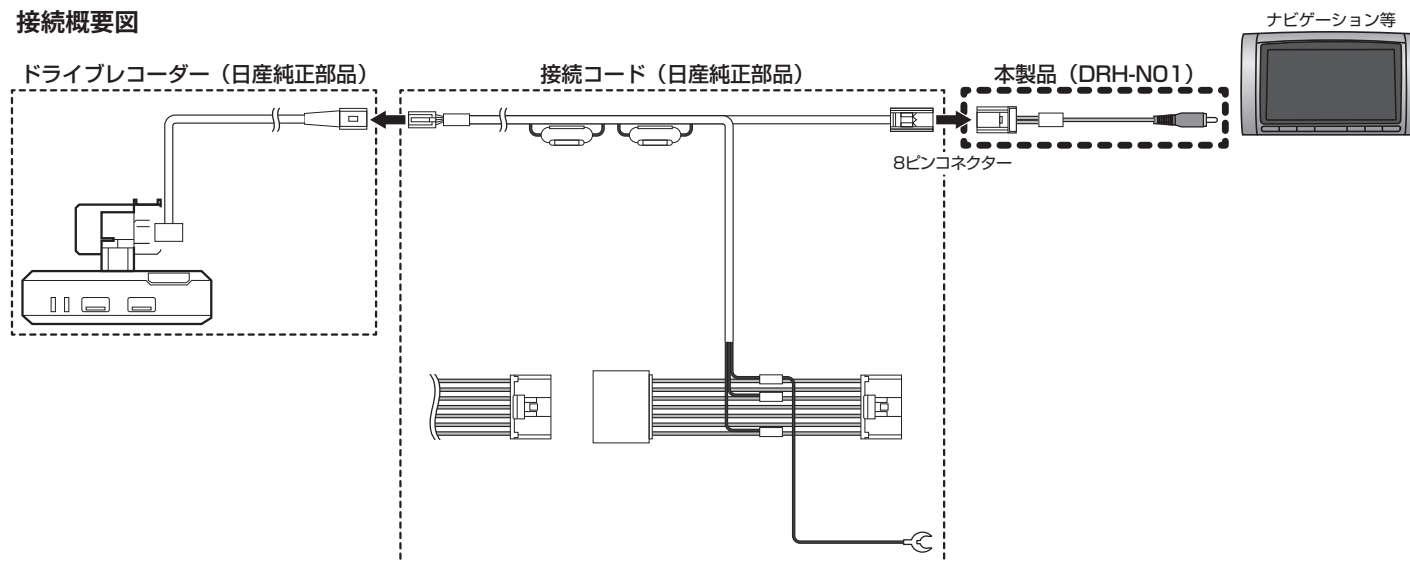

使用方法(ナビゲーションの外部入力端子に接続した場合)

1. エンジンを開始します。
2. ナビゲーションの外部入力を選択します。
3. ドライブレコーダーを再生するとナビゲーションに映像が映ります。