


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### アイ

ワンセグ内蔵MMES	HA1W	H20.1~H21.10
------------	------	--------------


#### 1. アッパーパネル取り外し

クリップを浮かせ、アッパーパネルを取り外します。

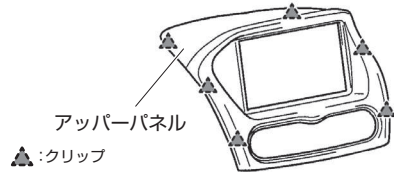


#### 2. モニターユニット取り外し

ボルトを外して、モニターユニットを取り外します。

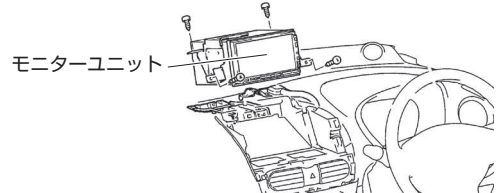

#### 3. コネクター取り付け位置

18ピンコネクターに本製品を取り付けます。

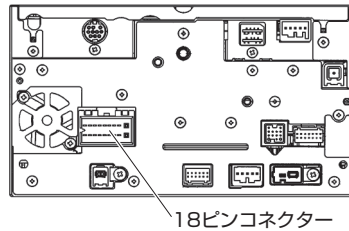


#### アクセラ

	BL5FP/BLEFP/BLEAP/BL5FW/BLEFW/BLEAW/BL3FW	H21.6~H22.12
NAVI EDITION	BL5FW/BLEFW/BL5FP/BLEFP	H22.12~H23.9


#### 1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

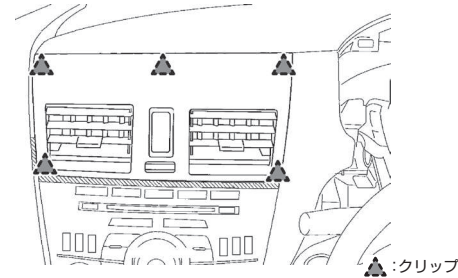


#### 2. モニター取り外し

スクリューを外し、クリップを浮かせてモニターを取り外します。

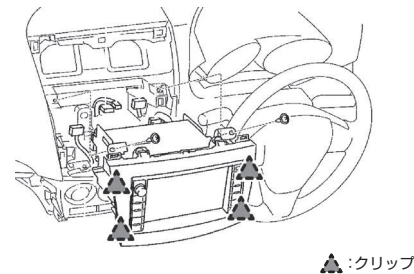

#### 3. コネクター取り付け位置

18ピンコネクターに本製品を取り付けます。

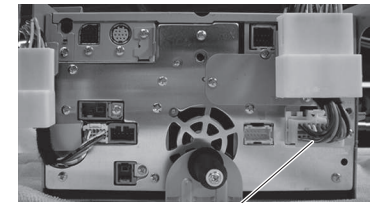

## テレビキット 車種別分解手順


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### ekワゴン/ekスポーツ(特別仕様車Sound Beat Editionを除く)

ekワゴン(ワンセグ内蔵MMES)	H82W	H19.9~H21.7
ekスポーツ(ワンセグ内蔵MMES)	H82W	H19.9~H21.7


#### 1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

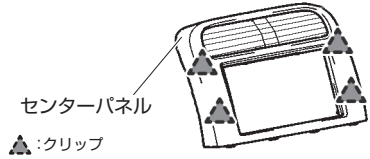


#### 2. モニターユニット取り外し

ボルトを外して、モニターユニットを取り外します。

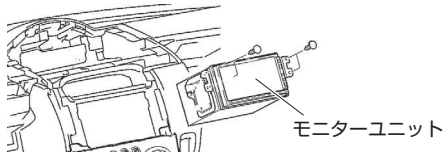

#### 3. コネクター取り付け位置

18ピンコネクターに本製品を取り付けます。

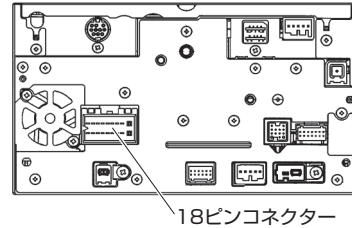


### トッポ

H82A

H20.9~H21.7

#### 1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

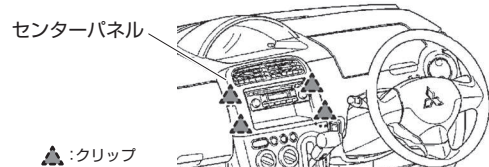


#### 2. モニターユニット取り外し

ボルトを外して、モニターユニットを取り外します。

#### 3. コネクター取り付け位置

18ピンコネクターに本製品を取り付けます。

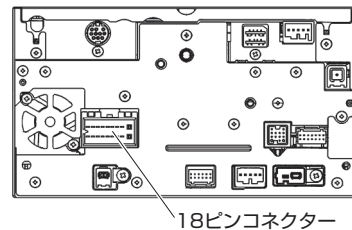


### パジェロミニ

アクティブフィールドエディション(ワンセグ内蔵MMES)	H58A	H20.1~H20.8
ワンセグ内蔵MMES	H53A・58A	H20.9~H21.11


#### 1. メーターフード取り外し

メーターフード上部のスクリュー(2本)を抜き、周囲のクリップを浮かせてメーターフードを取り外します。

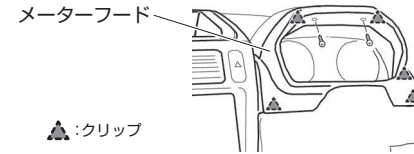

#### 2. センターパネル取り外し

ハザードスイッチ横のスクリュー(1本)を抜き、周囲のクリップを浮かせてセンターパネルを取り外します。

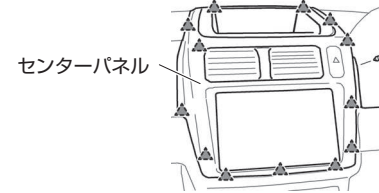


#### 3. モニターユニット取り外し

ボルトを外して、モニターユニットを取り外します。

#### 4. コネクター取り付け位置

18ピンコネクターに本製品を取り付けます。

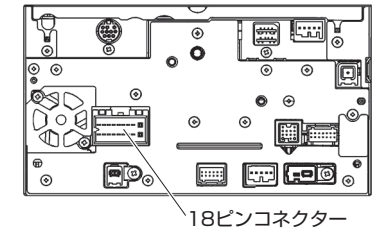



Data System

# DTA530


150119-YUM-DTA530-D01

## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ


#### 2007年モデル

HC307-A

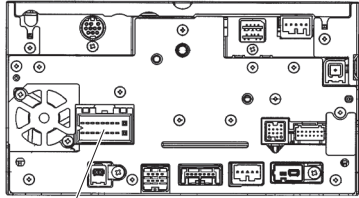

18ピンコネクタ


MAX570 (C9CB V6 650)  
MAX670 (C9CC V6 650) NHCC-D57 (N116)  
NHDC-D57 (N115) NHDC-W57 (N107)  
NHDC-W57-B (N107) NHDC-W57-P (N107)

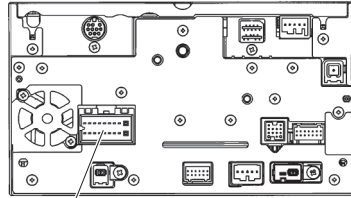

18ピンコネクタ


#### 2009年モデル

99000-79W43 (GCX209) NMCC-D59 (N135)  
NMCC-W59 (N130)

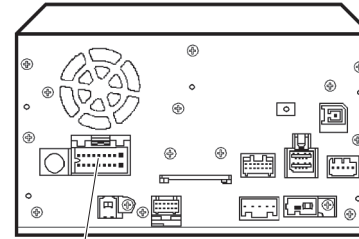

18ピンコネクタ


C9CD (C9CD V6 650B)

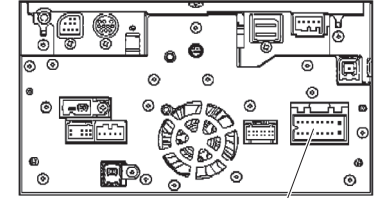

18ピンコネクタ


#### 2008年モデル

99000-79T50 (GCX708A) C9CD (C9CD V6 650)  
C9CD (C9CD V6 650A) GCX708A  
GCX708AW NHDC-D58 (N125)  
NHDC-W58 (N118) NHDC-W58-P (N118)  
NHDC-W58-W (N118)

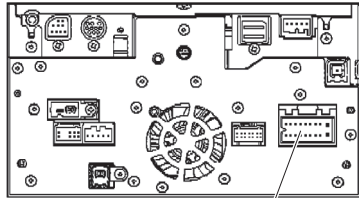

18ピンコネクタ


99000-79T51 (GCX308) 99000-79T52 (GCX208)  
GCX308 NMCC-D58 (N126)  
NMCC-W58 (N119)

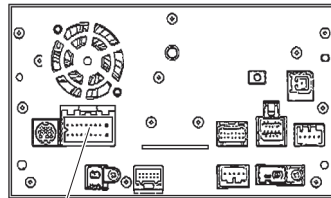

18ピンコネクタ

#### 2010年モデル


NMCC-W60 (N141)

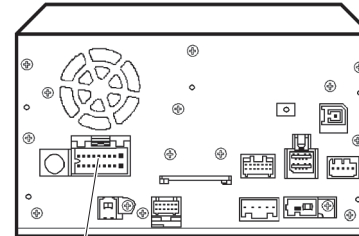

18ピンコネクタ


#### 2012年モデル

99000-79Y41 (GCX712) GCX712 (Z9CA V6 650)

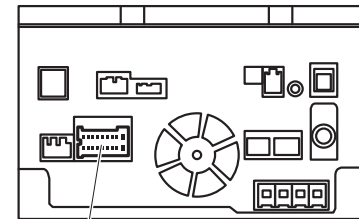


18ピンコネクタ

99000-79Y42 (GCX612) MZ608931  
Z9C9 (Z9C9 V6 650)

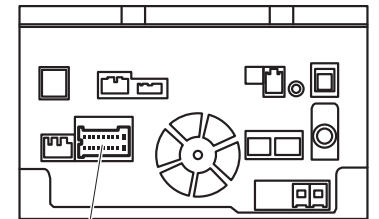

18ピンコネクタ

NCCD (NCCD V6 650)

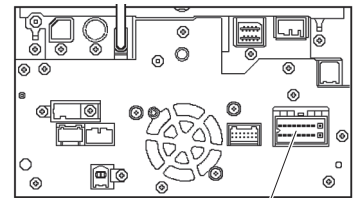


18ピンコネクタ

## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ


#### 2013年モデル

99000-79AB0 (GCX613)  
99000-79AB0-W00 (GCX613W)

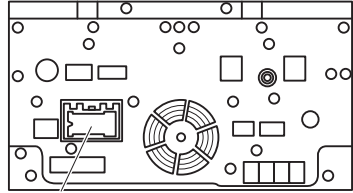


18ピンコネクタ

99000-79AB1 (GCX513)

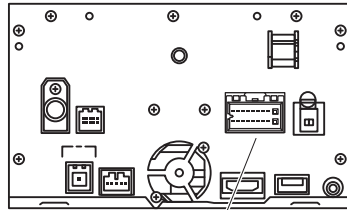

18ピンコネクタ


A9CF V6 650 C9CF V6 650

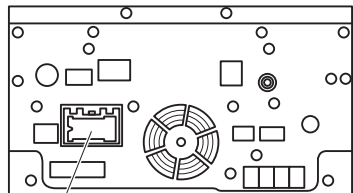

18ピンコネクタ


#### 2014年モデル

99000-79AH0 (GCX714)

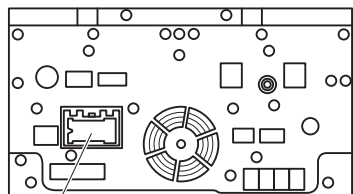

18ピンコネクタ


99000-79AH1 (GCX514) GCX514 (A9CH V6 650)  
GCX514 (C9CH V6 650)

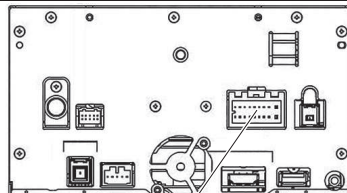

18ピンコネクタ

#### 2016年モデル


GCX776W (MZ609686)

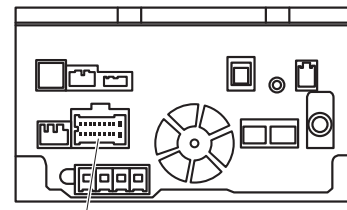

18ピンコネクタ

#### 2018年モデル


GCX778W

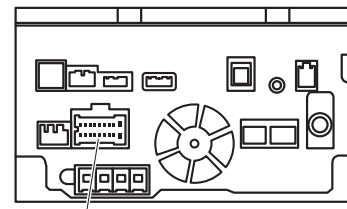

18ピンコネクタ

#### 2019年モデル

GCX779W

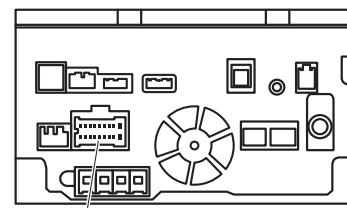

18ピンコネクタ



Data System

# DTA530

## テレビキット 車種別分解手順


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

2019年モデル

#### デリカD:5

CV1W

H31.2~

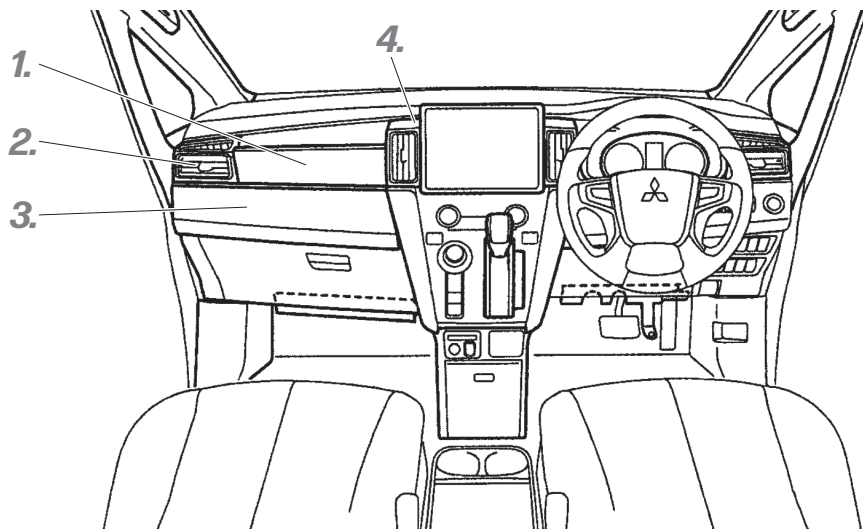

#### 1. オーナメントパネル取り外し




▲:クリップ

#### 2. インストルメント サイド エアアウトレットパネル取り外し

#### 3. インストルメントパネルパッド (助手席側)取り外し

#### 4. インストルメントパネルセンター Assy取り外し

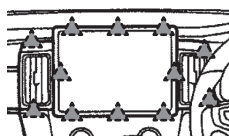


▲:クリップ

#### 5. コネクター取り付け位置

18ピンコネクターに本製品を取り付けます。

デリカD:5専用 10.1型ナビゲーション  
 QY-9000M-B (MZ609715) QY-9000M-C (MZ609841)  
 QY-9000M-D (MZ609887) QY-9000M-E (MZ609938)  
 QY-9000M-F (MZ609945)

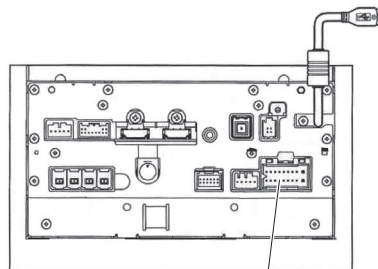

18ピンコネクター