

マルチVIEWカメラMVC811専用
車速アダプター

フロントカメラ用

MVC-01 取付取扱説明書

(MVC811専用)

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取付説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品取り付け後も大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。本製品はMVC811専用の車速アダプターです。他製品と組み合わせたり単独では使用できません。

内容物一覧

- 本体
- オスギボシ ×1セット
- 保証書&ユーザー登録カード
- 接続ハーネス ×1
- メスギボシ ×1セット
- エレクトロタップ ×2
- クワガタ端子 ×1
- 両面テープ ×1
- 取付取扱説明書(本書)

保証について

●付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。

- ※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。
- ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
- ※保証規定は保証書をご参照ください。
- ※保証書はいかなる理由があっても再発行いたしません。あらかじめご了承ください。
- ※本製品に貼付している封印シールをはがさないでください。はがした場合、保証期間に関わらず保証対象外となります。

注意事項

[使用上の注意]

- MVC811+SSM-W5.0Ⅱの組合せでご利用頂く場合に、ご使用頂けるアダプターです。
- 弊社製品MCS296やCSW298など他製品との組み合わせでは使用できません。
- 他社製のカメラ、モニター類との組み合わせは検証しておりませんので、動作保証は致しかねます。
- 本製品を単独で使用することはできません。
- ディップスイッチを正しく設定しないと本製品は正しく動作しません。

[取り付け上の注意]

- 本製品は必ず付属の両面テープ等で車両側に固定してください。
- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。

ご相談窓口

お電話窓口(技術的なお問い合わせ・修理受付)
086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ(PC)

<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>


Data System 株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■【本社】東京都新宿区新宿1-18-2 ■【倉敷支社】岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾なくして無断で転写・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。
MVC01-2107-AKN

接続方法

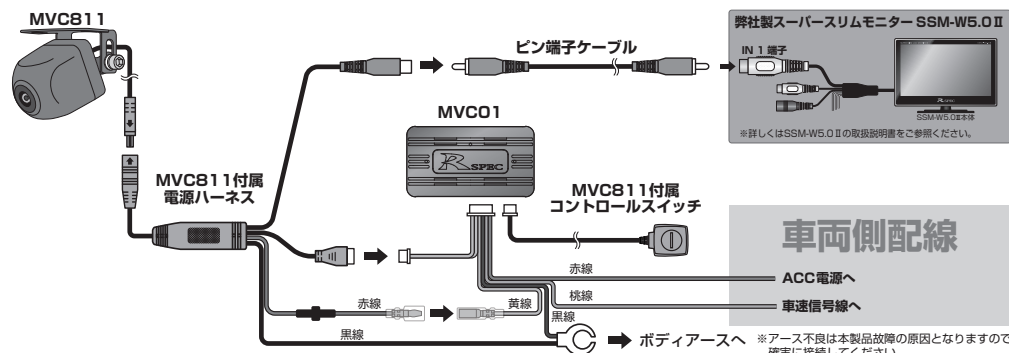


車種によって車速パルスが異なりますので、車両の車速パルス合わせて設定用ディップスイッチを設定してください。取り付けした車両の車速パルスについては、車両整備資料などでご確認ください。

	車速パルス 2 パルス	車速パルス 4 パルス	車速パルス 8 パルス	車速パルス 16 パルス
スイッチ1	ON	OFF	ON	OFF
スイッチ2	OFF	OFF	ON	ON

※車速パルスを正しく設定しないと正しく動作しませんのでご注意ください。

使用方法

時速10km以下ではカメラをON、時速12km以上(3秒以上継続)になるとカメラをOFFにします。また、MVC811付属のコントロールスイッチで任意にカメラをON/OFFできます。

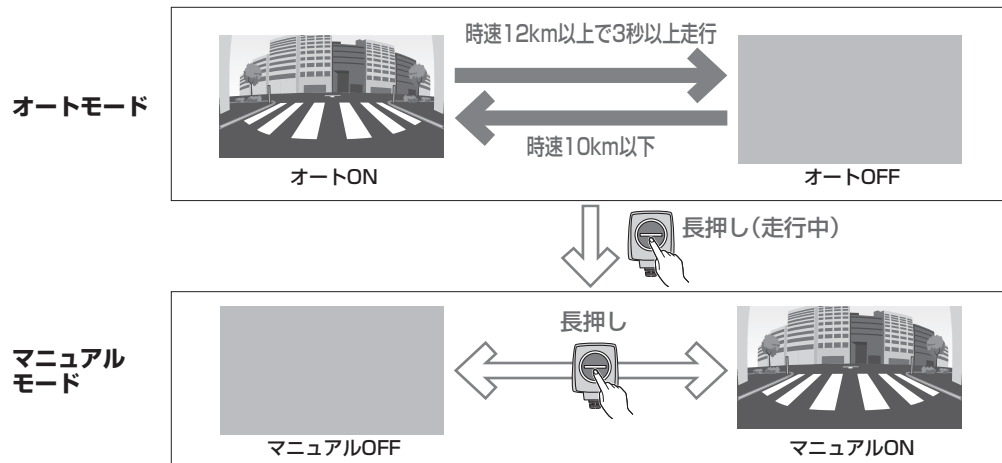

※停車時にスイッチの長押しをするとパターンが削除されますので注意してください。パターンを削除してしまった場合の復帰につきましてはMVC811の取扱説明書を参照してください。

重要

- 一度、マニュアルON/OFFすると、その後はマニュアルのみになります。エンジンを切り再始動するとオートに戻ります。またエンジン始動時は必ずオートです。
- MVC811のパターン削除は停車時のみ可能です。
- 停車時にオートONからマニュアルOFFに変更またその逆もできません。