

## 取付/取扱説明書

# REAR CAMERA ADAPTER RCA025N

## NV350キャラバン用 リアカメラ接続アダプター

本製品は、日産NV350キャラバン メーカーオプションのリアカメラを市販のモニター(ナビゲーション)に接続するためのアダプターです。

### 内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- リアカメラ接続アダプター ×1
- 取付/取扱説明書(本書) ×1
- RCAケーブル(1m) ×1
- 結束バンド ×2

### ご相談窓口



サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
**お電話 086-486-0442**

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



**メールでのお問い合わせ(PC)**

<http://www.datasystem.co.jp/support/mail/>



**メールでのお問い合わせ(スマートフォン)**

<http://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



**Data System 株式会社 データシステム**

<http://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

### 注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。



**重要・・・本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと**

- 取り付けるモニター(ナビゲーション)にリアカメラ入力端子(ピンジャック)があることを確認してください。
- 車両にメーカーオプションのリアカメラが取り付けられていることを確認してください。
- 本製品に市販のリアカメラは取り付けできません。
- 必要な場合はビデオ延長ケーブルを別途ご用意ください。
- ガイドラインはモニター(ナビゲーション)で設定してください。モニター(ナビゲーション)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。




**注意・・・守らないと車および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの**


- 取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
- バッテリーのマイナス端子を外す前に、オーディオ機器などの設定内容をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法は機器の取扱説明書をご参照ください。
- ナビを点検・修理に出す際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となることがあります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- 取り付けをはじめる前に、ユニット内の音楽ディスクやメディアなどをすべて取り出してください。
- コネクターを外す際は、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張ると、コネクターやユニットが破損するおそれがあります。
- 配線部分は絶対に引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こすおそれがあります。
- コネクターを接続するときは、奥まで(カチッと音がするまで)確実に差し込んでください。
- 必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないと接触不良の原因となったり、配線が断線したりするおそれがあります。
- シートレールやペダルなどに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所など、運転に支障をきたす場所には本製品を絶対に設置しないでください。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要です。販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両には取り付けできません。適合外の車両に取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関して、弊社では一切責任を負いません。

## 取り付け方法

### 接続例 1 ナビ(モニター)のリアカメラ入力端子に接続する

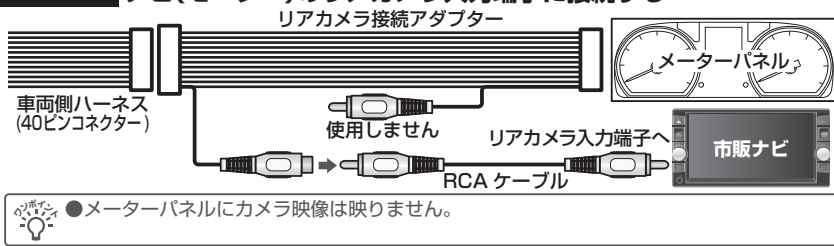

### 接続例 2 ナビ(モニター)のリアカメラ入力端子と、コンビネーションメーターに接続する

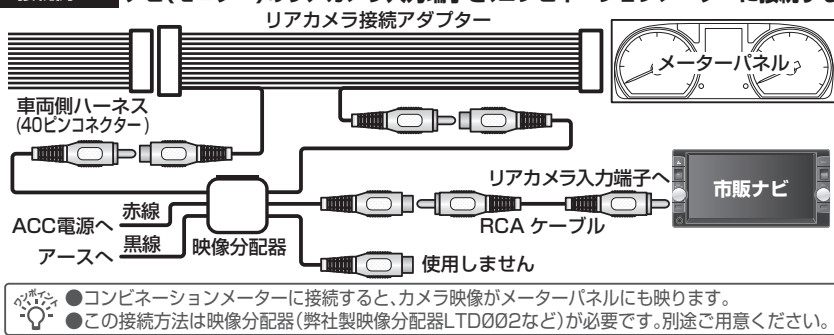


1. バッテリーのマイナス端子を取り外します。

2. ステアリングコラムカバーを取り外します。

1. ステアリングコラムをチルトダウンさせます。
2. <インテリジェントキー装備車以外> ステアリングロックエスカッション(キーシリンダーのカバー)を取り外します。
3. スクリューを外し、ツメ・クリップを浮かせてステアリングコラムカバーを取り外します。


▲:クリップ  
●:ツメ

ステアリングコラムカバー

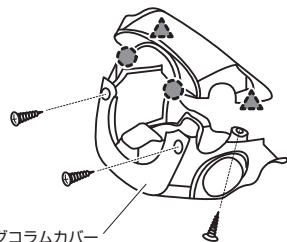


3. 運転席側のインストルメントサイドパネルを、下図①→③の順でツメを浮かせて取り外します。

インストルメントサイドパネル

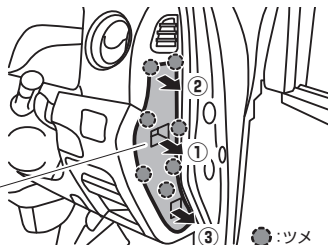

4. スクリュー・クリップを浮かせて、運転席側のインストルメントロアパネルを取り外します。


インストルメントロアパネル

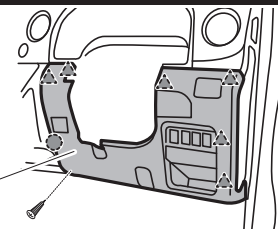

5. クラスタリッドAを、下図①→③の順でツメ・クリップを浮かせて取り外します。


クラスタリッドA

▲:クリップ  
●:ツメ

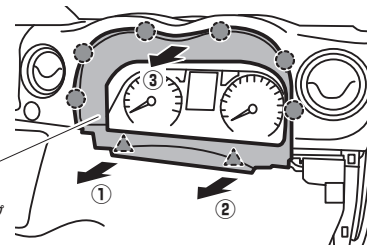

6. スクリューを外して、コンビネーションメーターを取り外します。


コンビネーションメーター

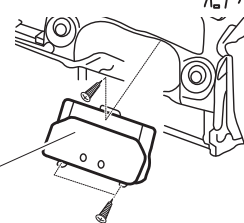

7. コンビネーションメーターの40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクター

コンビネーションメーター裏側

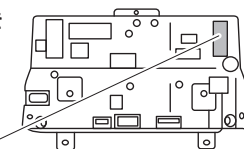

8. 現在使っているモニターのリアカメラ入力端子に、本製品の黄色ピンプラグを接続します。

9. モニターが動作する状態にしてバッテリーマイナス端子を接続します。

10. シフトレバーを「R(リバース)」にして、モニターの画面がリアカメラに切り替わるか確認します。また、「R」以外にシフトを動かしたとき、モニター画面がリアカメラから他の画面に切り替わることを確認します。

映らない場合は電源、アースの接続、リアカメラ接続アダプターとカメラコネクターの接続、車両側のモニターにバック信号が接続されているかなどを確認します。

11. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻して取付作業は終了です。