



REAR CAMERA HARNESS RCH114T

リアカメラ入力ハーネス 取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご相談窓口



お電話 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



メールでのお問い合わせ(PC)

<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>



メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



株式会社 データシステム

<http://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- フロントハーネス ×1
- リアハーネス ×1
- エレクトロタップ ×1
- RCAピン変換コネクタ ×2
- 取付/取扱説明書(本書) ×1

注意事項(必ずお読みください)

注意事項の定義

ご使用になる前に、この「注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

	危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
	注意	守らないと、車両および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
	警告	守らないと、法律に違反するおそれがあるもの
	重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

注意

- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- テレビモニターおよびチューナーなどを点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外してください。本製品を含み、アフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスクなど、すべてイジェクトしてから、脱着作業をおこなってください。
- コネクタを外すときは、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に引っ張ると、車両側の基板が破損する恐れがあります。
- 絶対に配線部分を引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 端子を接続するときは、奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクタの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネス、配線がパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線等の恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要です。販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付けで発生したクレーム、事故、故障などに関する責任は弊社では一切負いません、あらかじめご了承ください。

重要


- リアカメラが出力する映像は正像・鏡像の2タイプあり、カメラの種類によって異なります。お使いのナビ(モニター)に適合するリアカメラをご用意ください。本製品には映像を反転させる機能はありません。

接続概要図

車両イメージ


フロントハーネス接続位置

リアハーネス接続位置

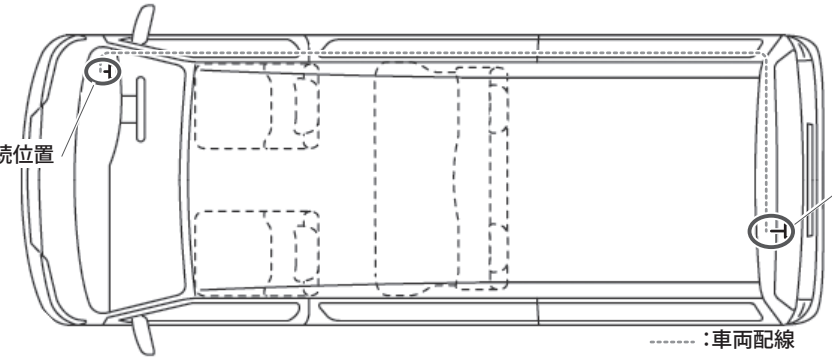

.....:車両配線

接続概要図

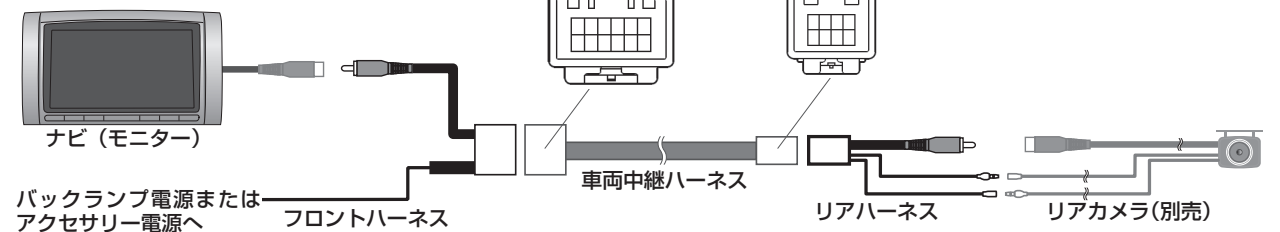

注意

- フロントハーネスの赤線を車両のアクセサリ線へ接続する場合はアクセサリソケット裏のアクセサリ線へ接続してください。オーディオコネクタのアクセサリ線は電源容量が少ないため正常に動作しない場合があります。

取り付け方法(概要)

本製品の取り付け方法のみ説明しています。ナビゲーション、リアカメラ(別売)の取り付け方法は、それぞれの取付説明書をご覧ください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. 車種別の「フロントハーネス取り付け」を参考に、フロントハーネスを取り付けます。
3. フロントハーネスのRCAピン端子を、ナビ(モニター)のリアカメラ入力端子と接続します。
4. フロントハーネスの赤線を車両のバックランプ電源線、またはアクセサリ線へ接続します。

重要

- フロントハーネスの赤線は、取り付けるリアカメラの取付説明書で指定されている電源配線へ接続してください。

5. 車種別の「リアハーネス取り付け」を参考に、リアハーネスを取り付けます。
6. リアハーネスのRCAピン端子を、リアカメラのRCAピン端子に接続します。
7. リアハーネスの赤線をリアカメラの電源線へ、黒線をリアカメラのアース線に接続します。
8. フロントハーネスとリアハーネスの接続を確認し、ナビを動作できる状態にします。
9. バッテリーのマイナス端子を接続します。
10. 車のエンジンをかけてナビを起動させます。
11. シフトレバーを「R(リバース)」にしてナビにリアカメラの映像が映ることを確認します。



- 取り付けるナビによって、リアカメラの設定を変更する必要があります。設定方法はナビの取扱説明書をご参照ください。

車種別分解手順


ハイエース

ハイエース GDH201・206・211・221・223・226/TRH200・211・214・216・219・221・223・224・226・228・229 R2.5~

本製品の取り付け方法のみ説明しています。
ナビゲーション、リアカメラ(別売)の取り付け方法は、それぞれの取付説明書をご覧ください。

フロントハーネス取り付け位置

1. ステアリング右側面奥にあるオプションコネクタ(12ピン)へフロントハーネスを接続する

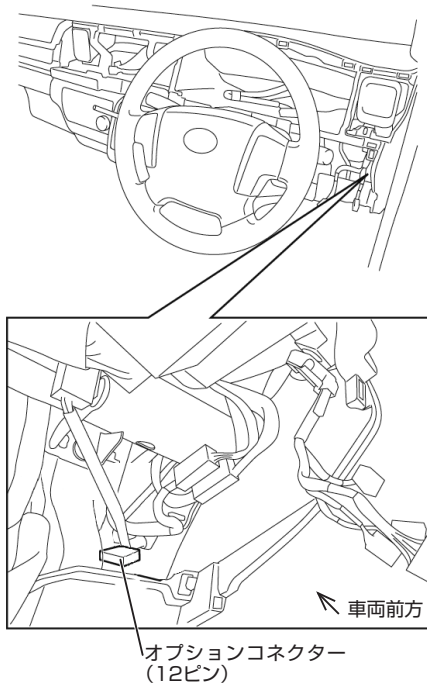


2. フロントハーネスの赤線を車両バックランプ電源、またはアクセサリ線へ接続する

重要 ●フロントハーネスの赤線は、取り付けるリアカメラの取付説明書で指定されている電源配線へ接続してください。

リアハーネス取り付け位置

1. バックドアトリムを外し、オプションコネクタ(8ピン)へリアハーネスを接続する

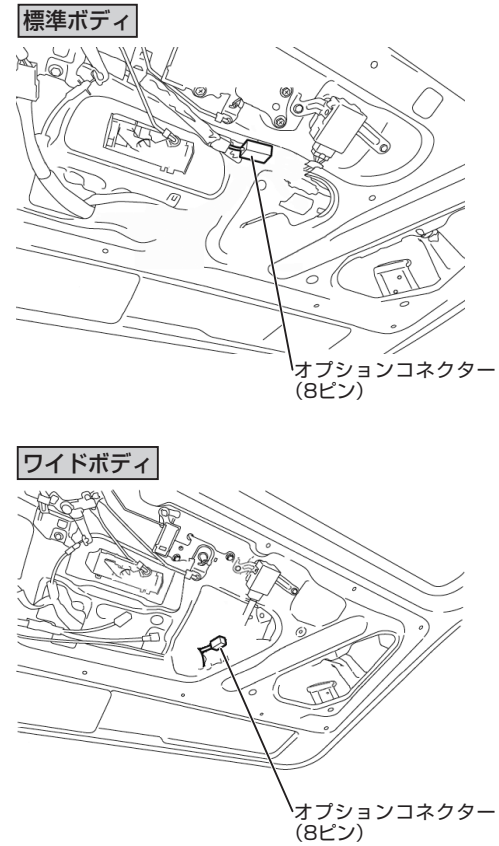

2. リアハーネスの赤線へリアカメラの電源線(プラス電源)、黒線へリアカメラのアース線をそれぞれ接続する