

1カメラスカイトップビュー SKY812取付説明 forトヨタディスプレイオーディオ


作業の方へ

- 本説明書は使用後に必ずご購入者様にお渡しし、大切に保管しておくようお願いください。
- 作業終了後、ご購入者様に以下の説明をおこなってください。
バッテリー交換時や電装品の装着作業時など、バッテリーマイナス端子を外すとトヨタディスプレイオーディオが初期化されSKY812の映像が表示されなくなります。
よってバッテリーマイナス端子を外したら、必ず本説明書に記載されている「トヨタディスプレイオーディオにSKY812を認識させる手順」をおこなってください。

- 注意** ●必ずバッテリーのマイナス端子を外してから取り付け作業をおこなってください。バッテリーのマイナス端子を外さずに作業するとSKY812の接続を認識しません。
- RCH106T及びSKY812取り付け後、必ず「トヨタディスプレイオーディオにSKY812を認識させる手順」をおこなってください。この操作をおこなわないとSKY812の映像が表示されません。
- 必ずSKY812取付/取扱説明書とRCH106T取付説明書も合わせてご参照ください。

接続概要図

- 重要** ●リバーシ信号線はトヨタディスプレイオーディオ裏の28ピンコネクタ内にあります(※注)。
- トヨタディスプレイオーディオのリバーシ信号線は、必ず取り付け作業開始前(バッテリーマイナス端子を外す前)に位置をテスターで確認しておいてください(シフトレバー「R」で12V出力、シフトレバー「R以外」で0V)。

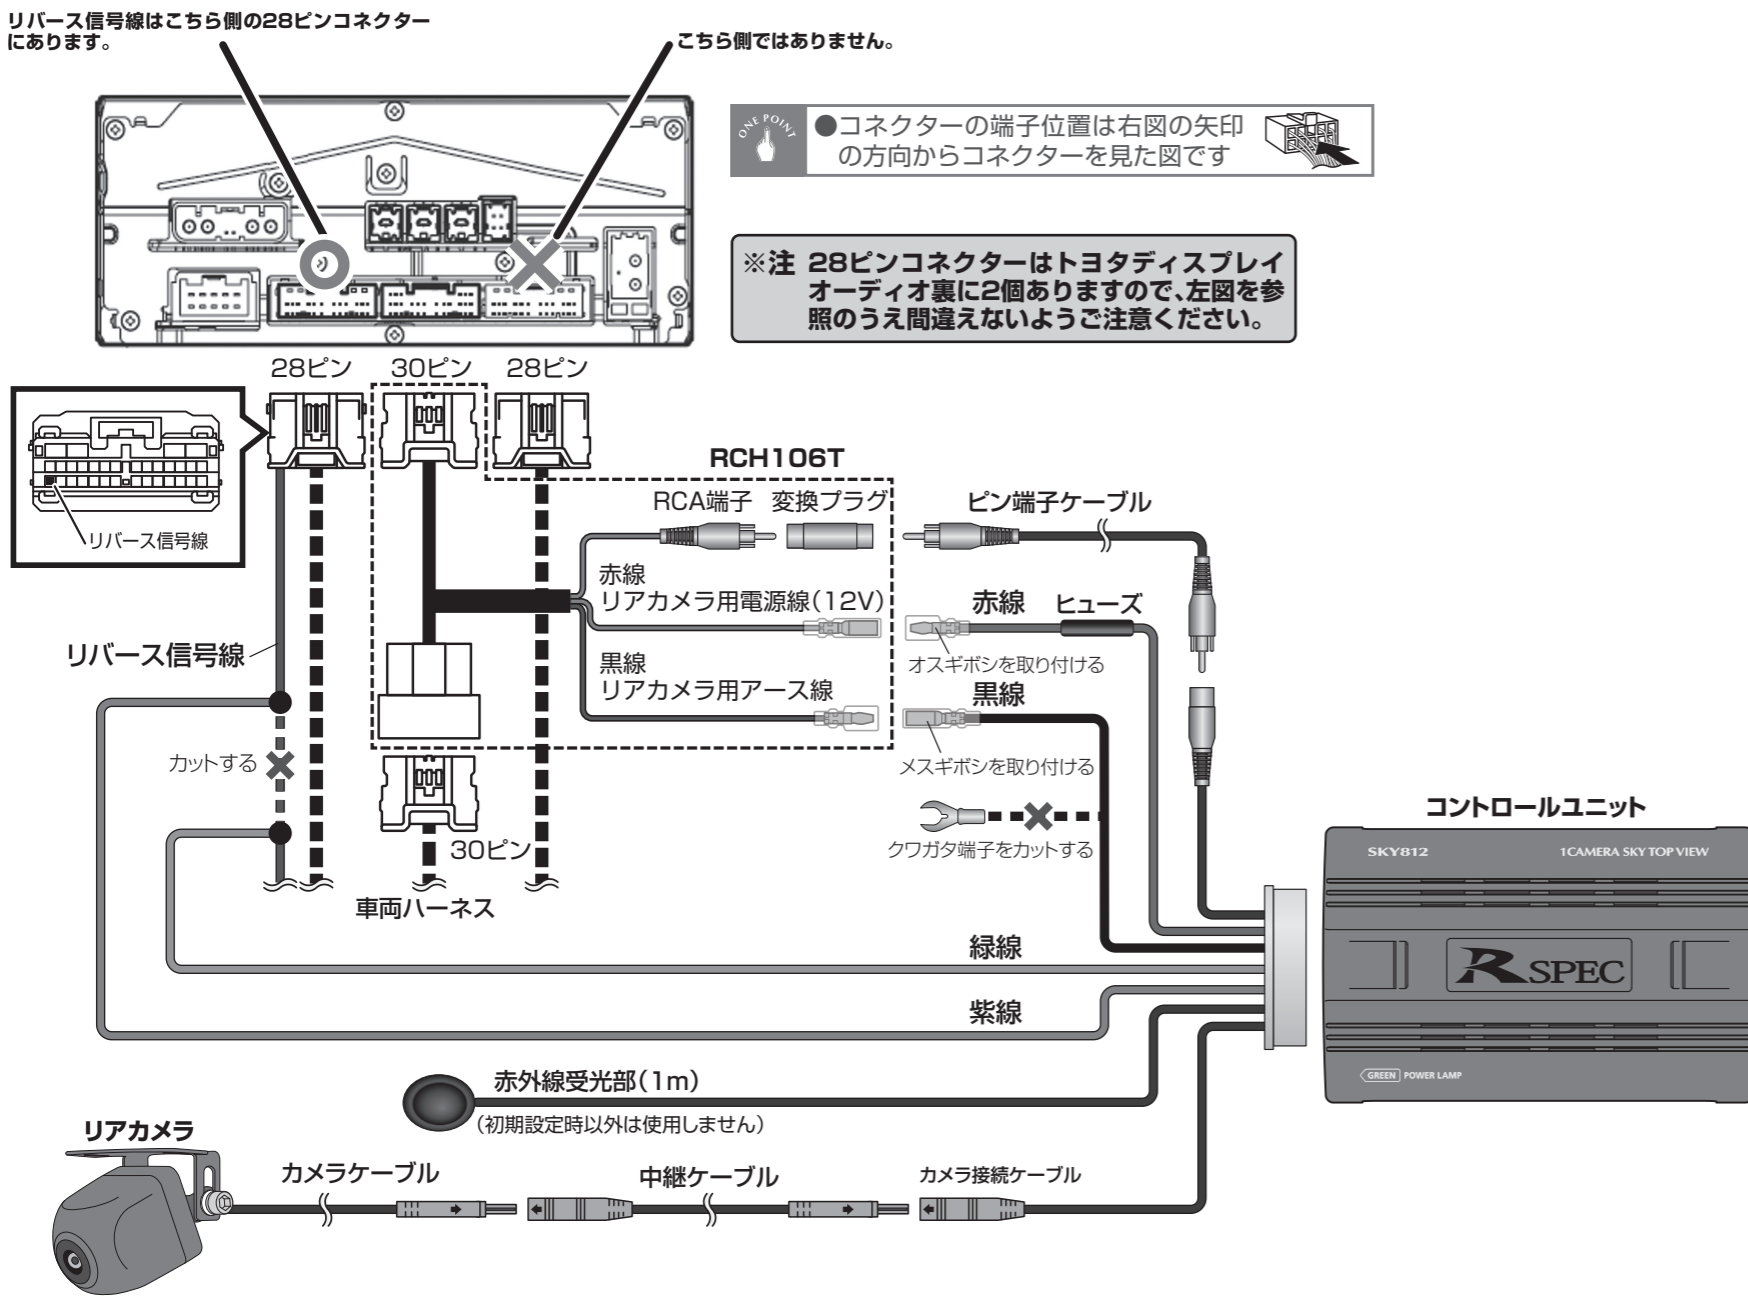

1カメラスカイトップビュー SKY812 リアカメラ入力ハーネスRCH106T

トヨタディスプレイオーディオにSKY812を認識させる手順


※全ての配線接続が終了してからおこなってください。

1. バッテリーマイナス端子を取り付ける
2. エンジンを始動する
3. エンジン始動してから10秒以内にシフトレバーを「R」に入れる
※トヨタディスプレイオーディオの画面にSKY812の映像が表示されます。



危険 ●車両が後退しないよう、ブレーキペダルをしっかりと踏んだ状態でおこなってください。

4. シフトレバーを「R」に入れたまま1分以上待つ
5. シフトレバーを「R」以外に入れ、画面が切り替わったらシフトレバーを「R」に入れて、画面にSKY812の映像が表示されることを確認できたら作業終了
※その後初期設定およびキャリブレーションをおこなってください。

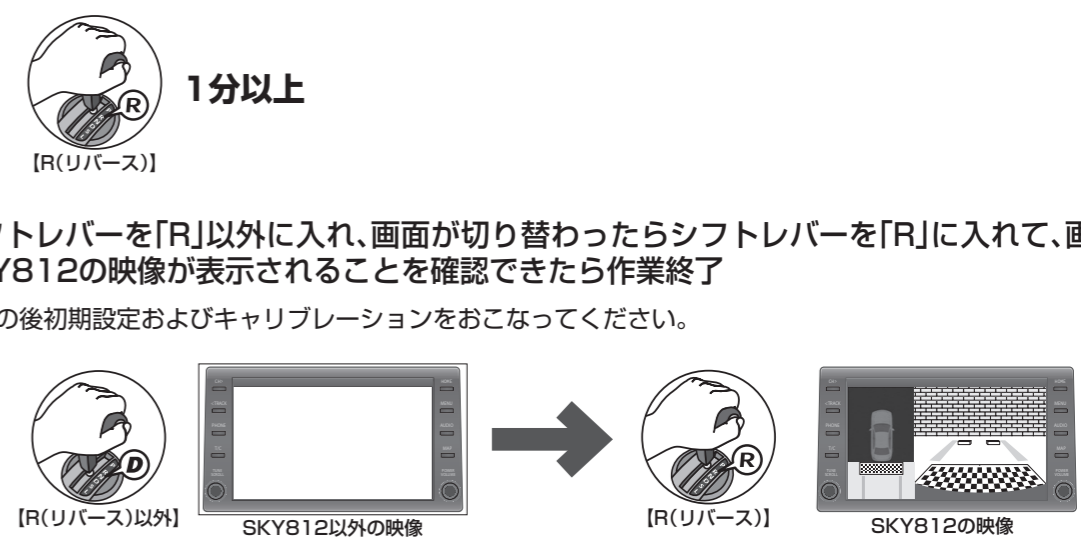

- 重要** ●上記「5」でSKY812の映像が表示されない場合、バッテリーマイナス端子を6分以上外してから再度上記「1」から操作をおこなってください。
- 車両のバッテリー交換時や電装品の装着作業時などでバッテリーマイナス端子を外した場合は、トヨタディスプレイオーディオの設定が消去されますので改めて上記「1」から操作をおこないSKY812を再認識させる必要があります。

●バッテリーのマイナス端子を外してもSKY812の設定は消去されません。