

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

アクセラ


メーカーセットオプションCD/DVDプレーヤー+地上デジタルチューナー(フルセグ)装着車 BM2/BM5/BMF/BYF H25.12~

注意 取り付けを始めるまえに
イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障する恐れがあります。


1. デコレーションパネル取り外し

保護テープを貼ってからクリップを浮かせ、コネクタを外してからデコレーションパネルを取り外します。

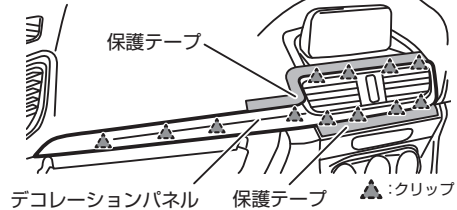

2. センターディスプレイ取り外し


ボルトを外してクリップを浮かせ、センターディスプレイを手前に引き出します。コネクタを外してから、センターディスプレイをパネルごと取り外します。

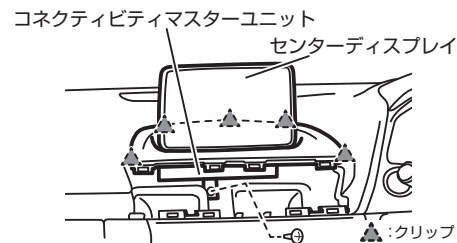

3. 車種設定

本体側面にあるディップスイッチを下図のように設定します。

メインハーネス接続コネクタ **下に設定します**

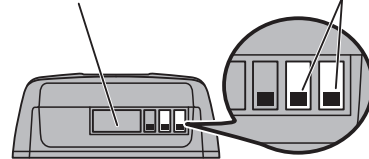

注意

事前に必ず車種設定をおこなってください。


4. 動作モード設定

本体側面にあるディップスイッチで、エンジン始動時の本製品の動作を設定します。お好みで選択、設定してください。

●OFFスタートモード(工場出荷時)

エンジン始動時、ノーマル状態(走行中にテレビ/DVDが視聴できない状態)となります。


走行中にテレビを視聴するときは【切替スイッチ】の操作が必要です。

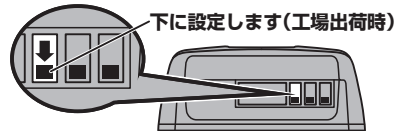

●ONスタートモード


エンジン始動直後から、走行中にテレビ/DVDが視聴できる状態となります。

何も操作せずに、走行中にテレビを視聴できます。

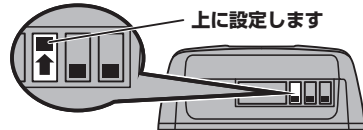


5. コネクター取り付け

コネクティブティマスターユニットの18ピンコネクタにメインハーネスを割り込ませます。

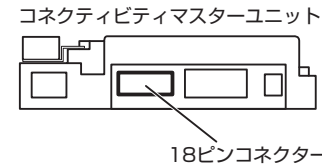

6. テレビキット本体取り付け

メインハーネスのコネクタをテレビキット本体に取り付けます。

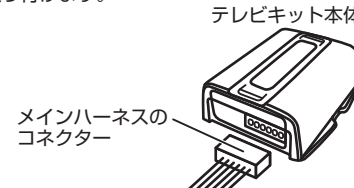

7. バッテリー マイナス端子取り付け