

ビデオ入出力ハーネス 取付位置の確認

車種、品番によって取り付ける場所・ユニットが異なります。

モニターユニット、あるいは別体のユニットになったTVチューナーに取り付けます。車種ごとの取付説明書は用意しておりませんので、適合表の取付ユニット場所を参考に取付作業を行ってください。パネルの外し方などはディーラーにご確認してください。

(DVD プレーヤー、増設モニターなど映像機器は先に接続しておいてください)

取付の際は取扱説明書の「取付方法」をお読みになって作業を進めてください。

ビデオ入力ハーネス VHI-U17 接続位置 (8ピンコネクター位置)

VHI-U17 接続位置

マツダ車用ビデオ入力ハーネス VHI-U17 は、TV チューナー (モニターとは別のユニット) に取り付けます。取付のユニットは適合表で確認してください。

VHI-U17 は取付ユニットの黒色の **8ピンコネクター** に接続します。通常空きコネクター (車両側ハーネスがない状態) になっています。

アース線を TV チューナーの取付金具部に共締めしてください。


●ビデオ入力ハーネス VHI-U17 に接続した映像に切り替える方法

ナビゲーション操作パネル、またはリモコンの確【モード】ボタンを押し、テレビ画面に【TV2】を表示させます。

ディスプレイメニューのチャンネル部に【VTR】が表示されます。

ナビゲーション操作パネル、またはリモコンのジョイスティックで【VTR】を選び【決定】ボタンを押します。

VHI-U17 TV チューナー コネクター図

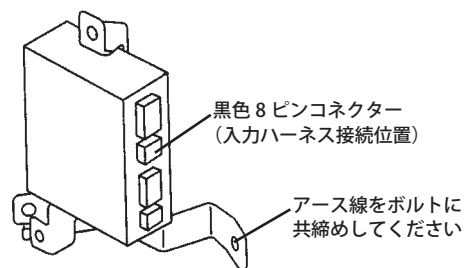


チューナーの形状、向きは図と異なる場合もあります。

ビデオ出力ハーネス VHO-U38 接続位置 (24ピンコネクター位置)

VHO-U38 接続位置

マツダ車用ビデオ出力ハーネス VHO-U38 は、モニターユニットの裏側に取り付けます。VHO-U38 は取付ユニットの **24ピンコネクター** に接続します。

VHO-U38 モニター裏 コネクター図

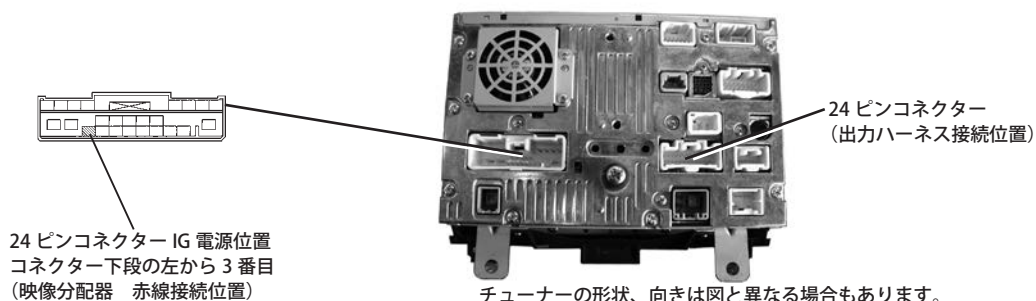

チューナーの形状、向きは図と異なる場合もあります。

