

## ビデオ出力ハーネス

## VHO-N48 取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

## ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。  
万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了解ください。

## 内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- ビデオ出力ハーネス本体 ×1
- 映像分配器 ×1
- 結束バンド ×2
- 取付/取扱説明書(本書) ×1
- エレクトロタップ ×1

## 注意事項の定義について

注意事項は「**▲危険**」、「**▲注意**」、「**●警告**」、「**Ⓢ重要**」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

<b>▲危険</b>	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
<b>▲注意</b>	守らないと、車両および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
<b>●警告</b>	守らないと、法律に違反するおそれがあるもの
<b>Ⓢ重要</b>	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

## 注意事項



- 運転中は運転中に、テレビを絶対に見ないでください。  
運転者が走行中に画像表示装置(ナビゲーション・テレビ画面など)を注視することは、道路交通法で禁じられています(道交法第71条)。
- 走行テストをする際は、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方が操作してください。
- 取り付け作業前に、必ずバッテリーのマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
- シートレールやペダルなどに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所など、運転に支障をきたす場所には本製品を絶対に設置しないでください。



- 本製品の取り付けには、専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店または整備工場などにご依頼ください。
- 本製品は、車種またはナビの機種により適合する品番が異なります。適合する品番がない場合は取り付けできません。
- ディスクなどのメディア類は、作業前にユニットからすべて取り出してください。
- 作業中は、静電気の帯電にご注意ください。静電気の放電が原因で、機器が故障するおそれがあります。
- コネクタを外す際は、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に引っ張ると、コネクタやユニットが破損するおそれがあります。
- コネクタを接続するときは、奥まで(カチッと音がするまで)確実に差し込んでください。
- 車両側および本製品の配線を傷つけないよう、配線の取り直しには十分ご注意ください。
- 絶対に配線部分を引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こすおそれがあります。
- 付属の結束バンドなどを使用してしっかりと本製品を固定してください。固定しないと接触不良の原因となったり、配線が断線したりするおそれがあります。



- 運転中は運転中に、テレビを絶対に見ないでください。  
運転者が走行中に画像表示装置(ナビゲーション・テレビ画面など)を注視することは、道路交通法で禁じられています(道交法第71条)。
- 運転者以外に同乗者がいない状態で走行する場合、絶対にテレビを映さないでください。道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。



- バッテリーのマイナス端子を外す前に、オーディオ機器などの設定内容をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法は機器の取扱説明書をご参照ください。
- ナビを点検・修理に出す際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となる場合があります。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

## ご相談窓口



**お電話 086-486-0442** サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
【受付時間】月曜日～金曜日10:00～12:00 / 13:00～17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



**メールでのお問い合わせ(PC)** <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>



**製品取付・製品紹介動画サイト** <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



**Data System 株式会社 データシステム**

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


## 取り付けの前に

### ●事前に取り付ける場所を確認してください。

本書は、すべての車種の分解手順を掲載しておりません。  
掲載されていない車種の場合は、弊社適合表の「取り付けユニット」欄を参考に製品を取り付けてください。内装パネルの取り外し方法は、車両販売などでご確認ください。

### ●事前に増設モニターを取り付け、正常に動作することを確認してください。

## 接続概要図

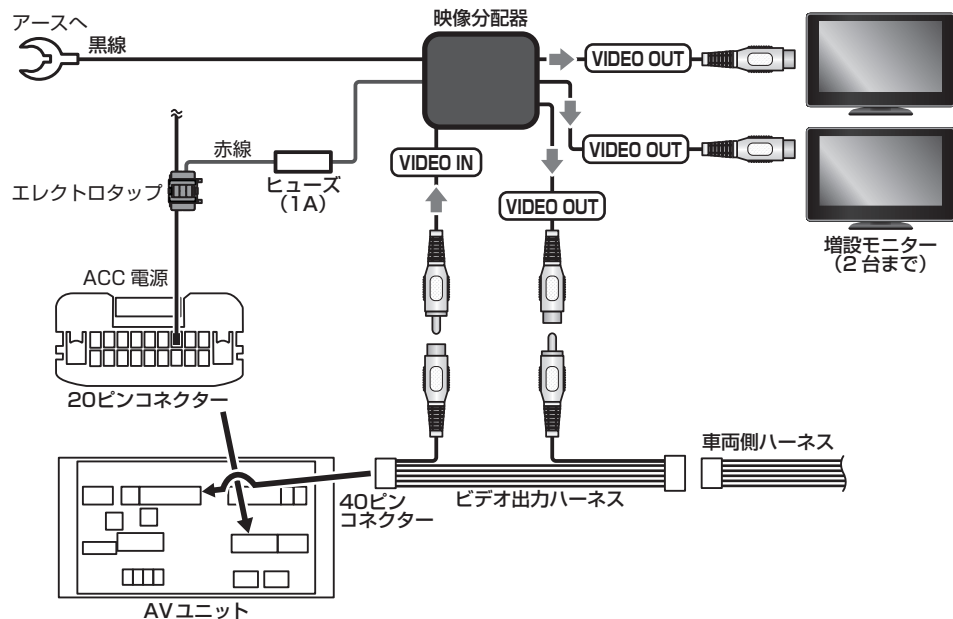

- 映像分配器の「VIDEO OUT」端子は、3本とも同じ映像が出力されます。
- 配線の長さが足りない場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。
- コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。



## エルグランド

E52

H26.2~

### ❗重要


#### 取り付けを始めるまえに

バッテリーのマイナス端子を外したあと、3分以上経過してから作業を始めてください。

### 1. 運転席側ロアパネル取り外し

図の位置に保護テープを貼ります。  
運転席足下のロアパネルのツメを浮かせ、後ろに引いて取り外します。


▲:ツメ(4カ所)

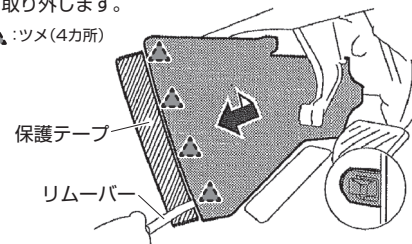

### 2. 助手席側ロアパネル取り外し


図の位置に保護テープを貼ります。  
助手席足下のロアパネルのツメを浮かせ、後ろに引いて取り外します。

●:クリップ  
▲:ツメ(4カ所)

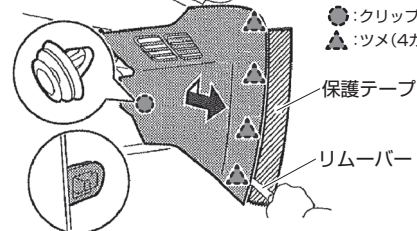

### 3. センターロアパネル取り外し

センターロアパネルの両端にあるクリップを外します。  
パネルを後ろに引いてメタルクリップを外します。  
裏側のコネクターを外し、パネルを取り外します。

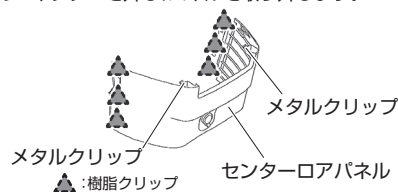


### 4. AVユニットカバー取り外し

スクリュー(2本)を外します。  
AVユニットカバーを取り外します。



### 5. AVユニット取り外し・コネクター取り付け位置


AVユニットを止めている4本のスクリューを外します。  
AVユニットを引き出し、裏側のコネクターを外します。  
40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

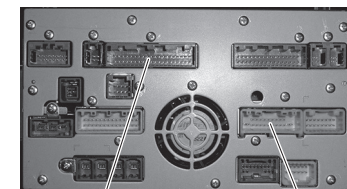

40ピンコネクター 20ピンコネクター

### 6. 赤線(電源線)接続

20ピンコネクターの下面配線に、映像分配器の赤線をエレクトロタップで接続します。

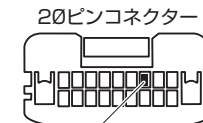

赤線を接続 (ACC電源)

⚠️注意 接続前に必ずテスターで確認してください。



コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です




## セレナ(ハイブリッド含む)

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]

C26 H22.11~H25.12


### 1. エアコン吹出口取り外し

エアコン吹出口を手前に引いて取り外します。

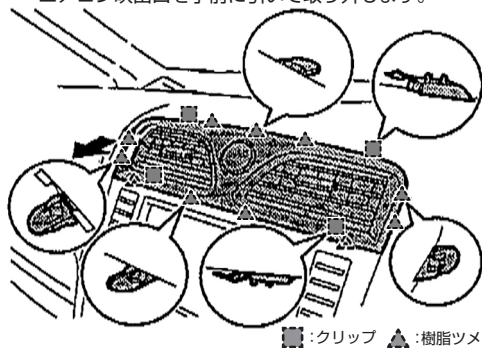


### 2. エアコン操作部取り外し

エアコン操作部の下にあるトレーランプを取り外します。  
トレーランプ部の穴から指を入れ、エアコン操作部を後ろから押して取り外します。

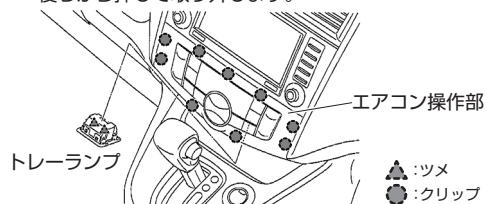


### 3. モニターユニット取り外し

スクリュー(4本)を外し、パネルごとモニターユニットを取り外します。

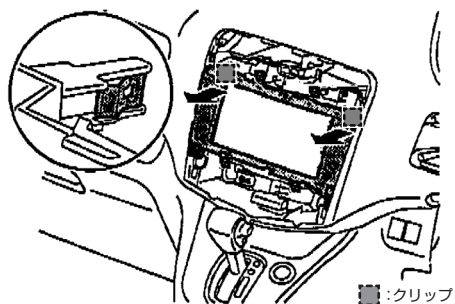

### 4. コネクター取り付け位置


モニターユニット裏側の40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

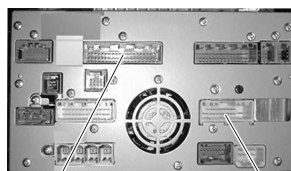

40ピンコネクター 20ピンコネクター

### 5. 赤線(電源線)接続

20ピンコネクターの下図配線に、映像分配器の赤線をエレクトロタップで接続します。

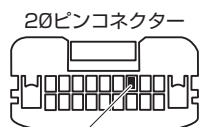

赤線を接続(ACC電源)

**注意** 接続前に必ずテスターで確認してください。

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

