


## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

RVR	
GA4W	H24.10~

#### 1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

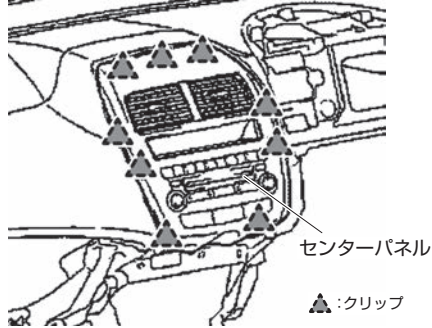

センターパネル


▲:クリップ

#### 2. モニターユニット取り外し

スクリューを外し、モニターを取り外します。


#### 3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の1ピンコネクターと20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

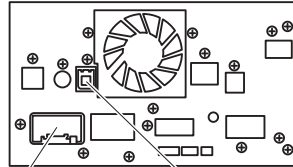

20ピンコネクター 1ピンコネクター

#### ●本製品を割り込ませるイメージ

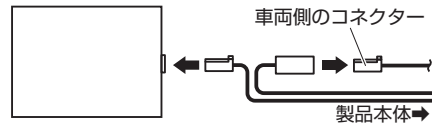


※ナビを横から見た図

アウトランダー / アウトランダーPHEV		
アウトランダー	GF7W・8W	H24.11~
アウトランダーPHEV	GG2W/GG3W	H24.12~

#### 1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

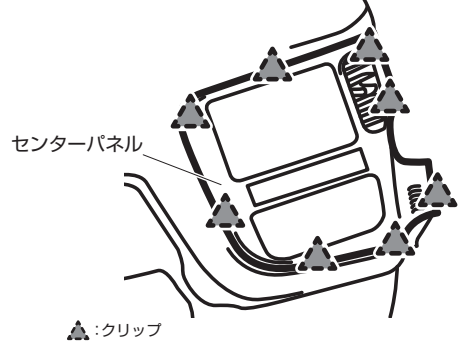


センターパネル

▲:クリップ


#### 2. モニターユニット取り外し

スクリューを外し、モニターを取り外します。

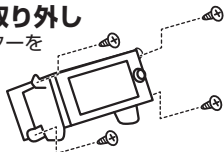


#### 3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の1ピンコネクターと20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

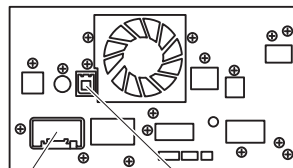

20ピンコネクター 1ピンコネクター

#### ●本製品を割り込ませるイメージ

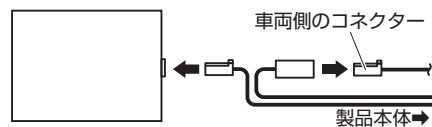


※ナビを横から見た図

ギャラン・フォルティス / ランサーエボリューションX		
ギャラン・フォルティス	CY4A・6A / CX4A・6A	H24.10~
ランサーエボリューションX	CZ4A	H24.10~

#### 1. 各種パネル取り外し

1. スクリューを外します。
2. 番号順にパネルを取り外します。

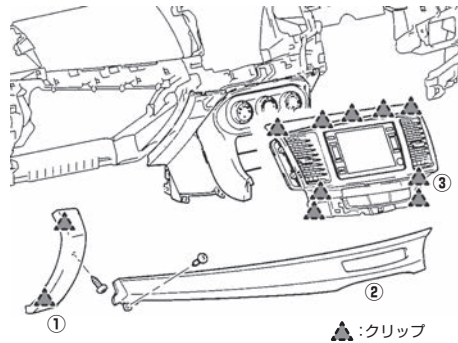


①

▲:クリップ


#### 3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の1ピンコネクターと20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

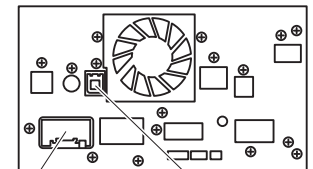

20ピンコネクター 1ピンコネクター


#### ●本製品を割り込ませるイメージ

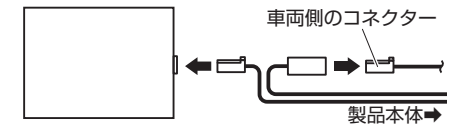

※ナビを横から見た図

#### 2. モニターユニット取り外し

スクリューを外し、モニターを取り外します。

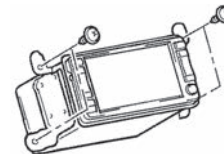

## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ


#### デリカD:5

CV1W・2W・5W

H24.8~


#### 1. シフトノブ取り外し

- 1.シフトノブを[Dレンジ]に切り替えます。
- 2.シフトノブ根元にあるスクリュー(2本)を外します。
- 3.シフトノブを取り外します。

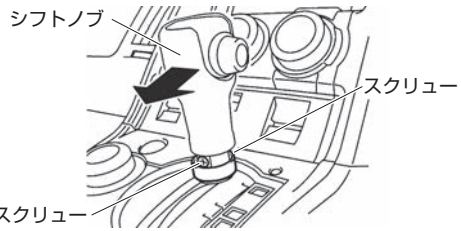


#### 2. シフトパネル取り外し

クリップを浮かせ、シフトパネルを取り外します。

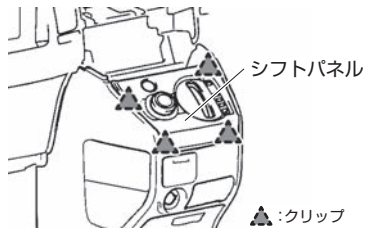


#### 3. アッパーパネル・センターパネル取り外し

- 1.スクリューを外したあと、クリップを浮かせてアッパーパネルを取り外します。
- 2.スクリューを外し、センターパネルを取り外します。

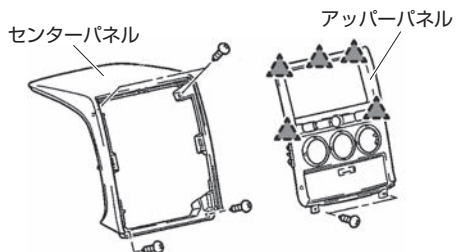


#### 3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の1ピンコネクターと20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

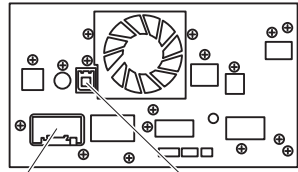

20ピンコネクター 1ピンコネクター

#### ●本製品を割り込ませるイメージ

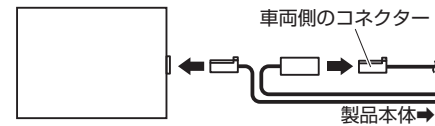

※ナビを横から見た図


#### パジェロ

V98W・93W/V88W・V83W

H24.10~


#### 1. 各種パネル取り外し

番号順にパネルを取り外します。

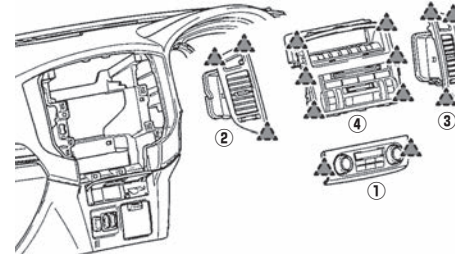


#### 2. モニターユニット取り外し

スクリューを外し、モニターを取り外します。

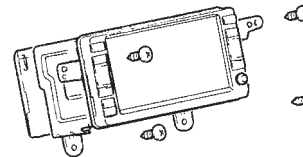


#### 3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の1ピンコネクターと20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

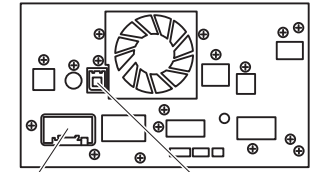

20ピンコネクター 1ピンコネクター

#### ●本製品を割り込ませるイメージ

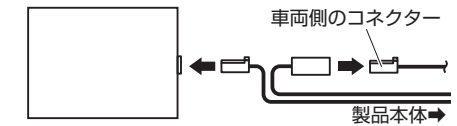

※ナビを横から見た図

## テレビキット 車種別分解手順


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### エクリプスクロス


7インチWVGAディスプレイメモリナビゲーション[MMCS]

GK1W

H30.3~

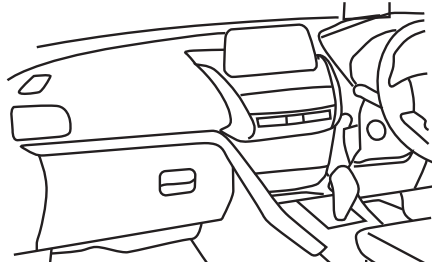


#### 1. エアコンパネル取り外し

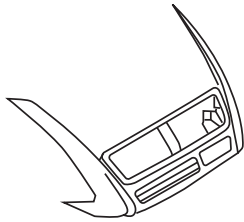


#### 2. スクリュー取り外し


スクリューを取り外します。

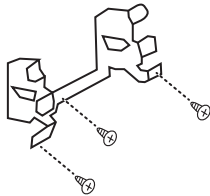

#### 3. センターパネル取り外し

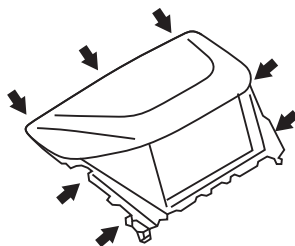


#### 4. ナビユニット取り外し

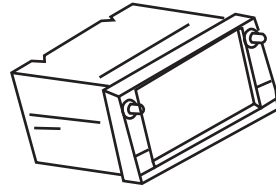


#### 5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の1ピンコネクターと20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

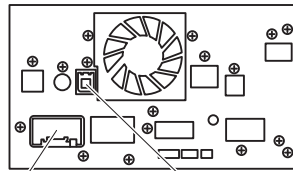

20ピンコネクター 1ピンコネクター

#### ●本製品を割り込ませるイメージ

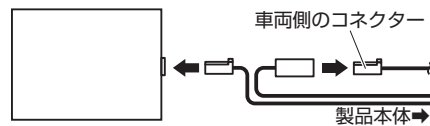

※ナビを横から見た図

車両側のコネクター

製品本体