


# [C27セレナ] [T32エクストレイル] [B4xWデイズ] [B4xAルークス] [P15キックス] [E13 ノート] [B3xW ekクロス/ワゴン] [B3xA ekスペース]に取り付ける際の注意

補足説明書


セレナ	C27	H28.8~R4.11
エクストレイル	T32	H25.12~R4.7
デイズ	B43W・44W・45W・46W・47W・48W	H31.4~
ルークス	B44A・45A・47A・48A	R2.3~
キックス	P15	R2.6~
ノート	E13	R2.12~
ekクロス	B34W・35W・37W・38W	H31.4~
ekワゴン	B33W・36W	H31.4~
ekスペース	B34A・35A・37A・38A	R2.3~

上記車種につきましては20ピンコネクターから電源が取得できません。TV-KITを取り付ける場合は、赤線（電源線）の加工し別途電源を取得する必要があります。加工しないと、本製品に電源が入らず正しく動作せず、メーターのパーキングブレーキ警告灯が点灯します。

## NTV384以外

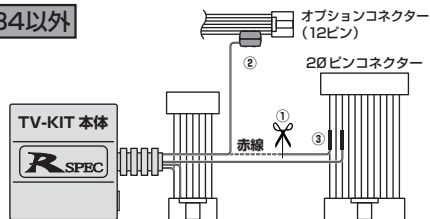

## NTV384

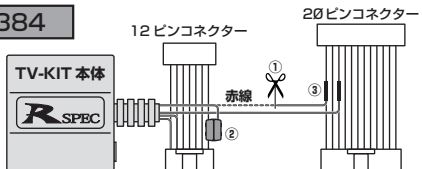

※赤線は本体側から20ピンコネクターへの分岐の手前で切断してください。

## 取付方法


### ① 20ピンコネクターの赤線を切断します。

※本体側から20ピンコネクターへの分岐の手前で切断してください。(左図参照)

### ② ①で切断したTV-KIT本体側の赤線をNTV384以外の場合はナビ取り付け部の奥にあるオプションコネクター(12ピン)へ接続します。NTV384の場合はTV-KITの12ピンコネクターへ接続します。

※オプションコネクター(12ピン)は中継コネクターに接続されている場合があります。

- NTV384は製品のコネクター
- NTV384以外はオプションのコネクター

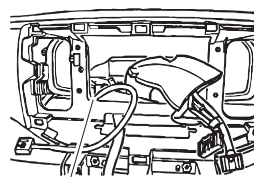

オプションコネクター(12ピン)



コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

### ③ ①で切断したコネクター側の赤線をビニールテープなどで絶縁処理します。

**重要** ●TVを見るときはエンジンを始動させてください。

本製品を取り付けた場合、イグニッションスイッチが[ACC]のときは、本製品のON/OFFに関係なくTVなどの映像を見ることができません。

**Data System 株式会社 データシステム**

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2

■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

TEL:086-486-0442

TV-KIT-C27-T32-B4xW-B4xA-EM57-W13-B3xW-B3xW-B3xA01-230912-AKN