


車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

アクア(NHP10) H23.12~

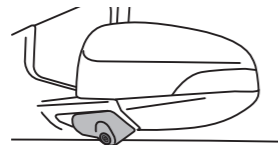

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書


本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴です。ふさがらないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。

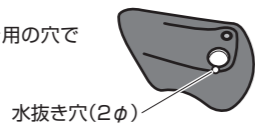

Data System 株式会社 データシステム


■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
 弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
 SCK-35A3N-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 パワーウインドウスイッチを取り外す

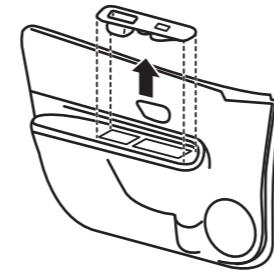


3-2 助手席側ドアハンドル部にあるカバーのツメを取り外す

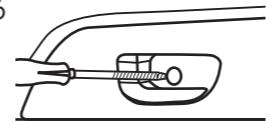

3-3 ドアパネルを取り外す

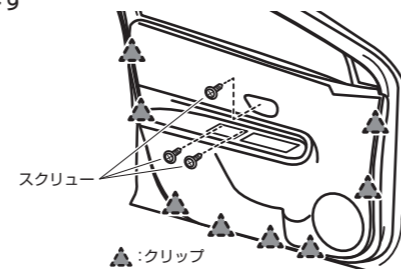


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

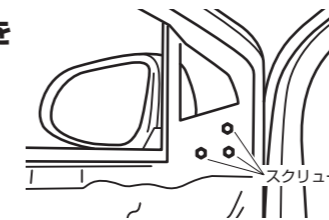

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

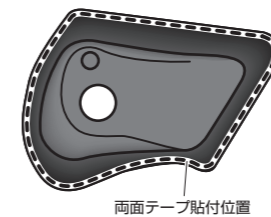

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す


重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

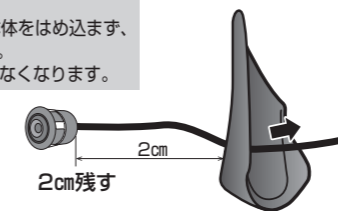


7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラー下側にあるカバーを取り外す

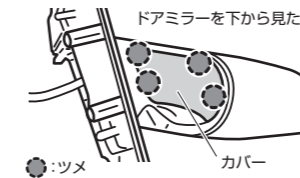


7-2 本書右下の型紙を切り取り、ドアミラーのカバーに貼り付ける

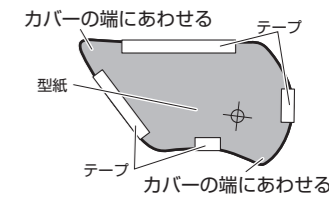

7-3 型紙の穴に合わせて、ドアミラーのカバーに6φの穴をあける

7-4 項目「7-4」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す

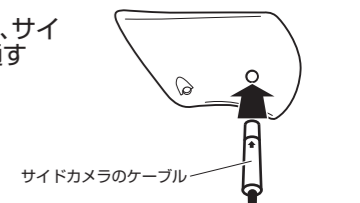

7-5 ドアミラーのゴムカバーをめくり、サイドカメラのケーブルを通す




配線類はドアミラーの配線と同じ場所を通します。

7-6 ドアミラーに、ドアミラーのカバーを取り付ける(項目「7-2」参照)

7-7 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く



7-8 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーを固定する

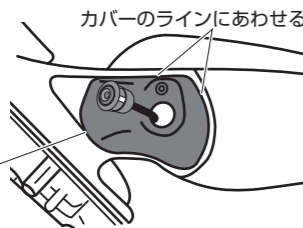


重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)


9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

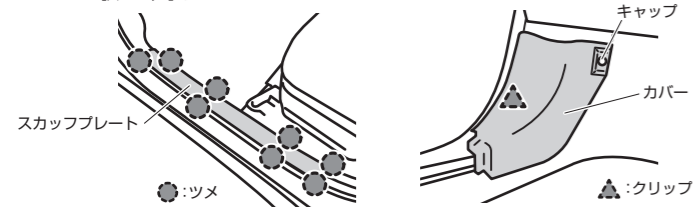

10. 助手席側ドアパネルのツイーターを取り外す(ツイーター装備車のみ)

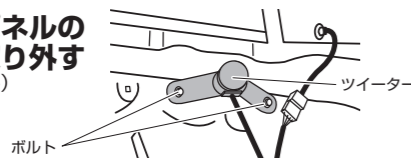


11. 助手席足下のコネクターを3個外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

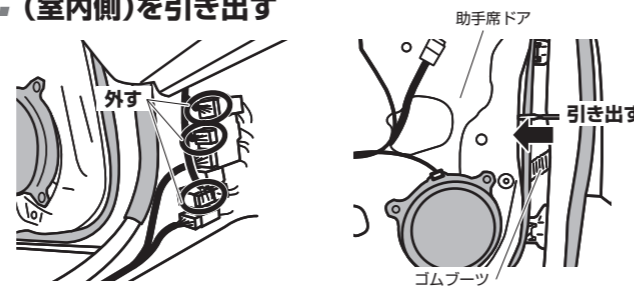


12. 助手席側ドア内、ゴムブーツにサイドカメラケーブルを通す

注意

- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

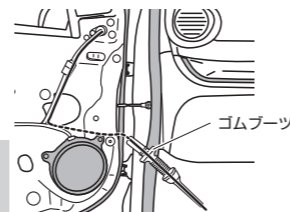

13. ゴムブーツを元に戻して、外したコネクター3個を接続する

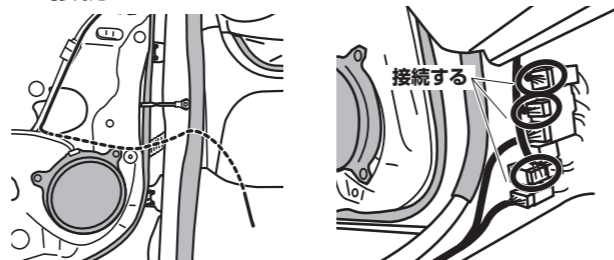

14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める

穴あけ用型紙

切り取ってご使用ください。

