


# 車種別サイドカメラキット

## 車種別取付説明書

### ステップワゴン (RG1・2・3・4) H17.5~H21.9

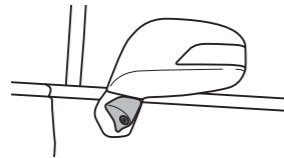

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。




■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-36S3N-1508-YUM

**1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする**


**2. バッテリーのマイナス端子を取り外す**

**3. 助手席側のドアパネルを取り外す**


**3-1** ドアハンドル部にあるカバーを取り外す

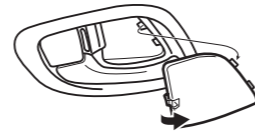


**3-2** ドアアームレストを取り外す

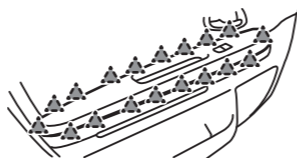

**3-3** ドアパネルを取り外す

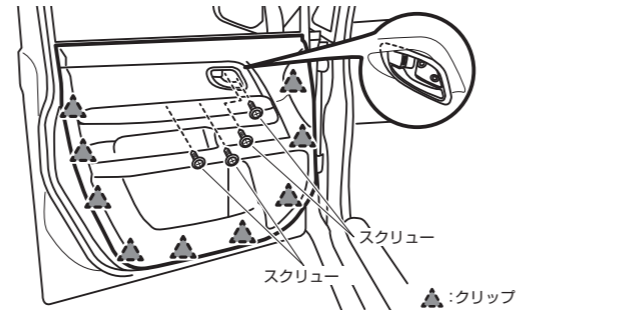


**4. 助手席側ドアのスピーカーを取り外す**

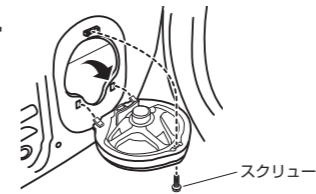


**5. 助手席側のドアミラーを取り外す**


**5-1** ドアミラー外側のカバーを取り外す

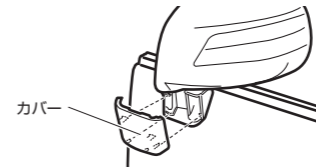

**5-2** ドアのボルトを取り外す

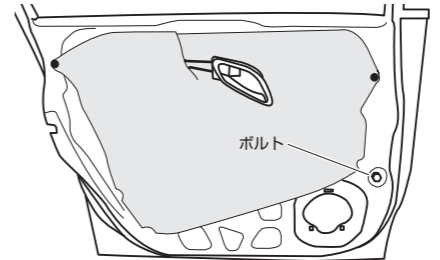


**5-3** ドアミラーを取り外す

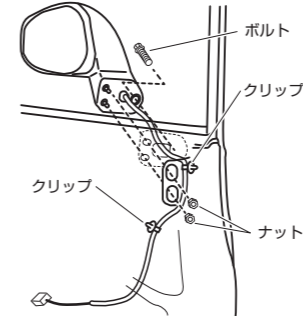


**6. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける**

- ! 重要**
- 右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
  - 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
  - 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

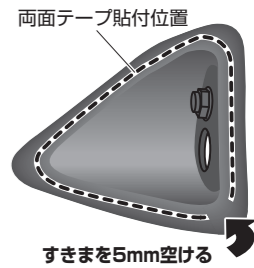


**7. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す**

- ! 重要**
- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

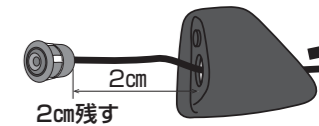


**8. カメラカバーを取り付ける**

**8-1** 本書右下の型紙を切り取り、取り外したドアミラー外側のカバーに貼り付ける

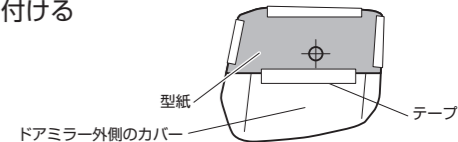


**8-2** 型紙の穴に合わせて、ドアミラー外側のカバーに6φの穴をあける

**8-3** 項目「8-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す

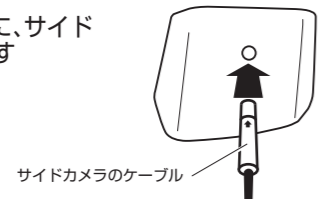


**8-4** 脱脂クリーナーでドアミラー外側のカバーの油分を取り除く

**8-5** カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラー外側のカバーを固定する

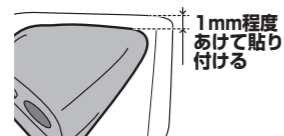


- ! 重要**
- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
  - 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

**8-6** サイドカメラのケーブルをドアミラー下部の長穴を通して、ドアミラーハーネスと同じ場所から引き出す

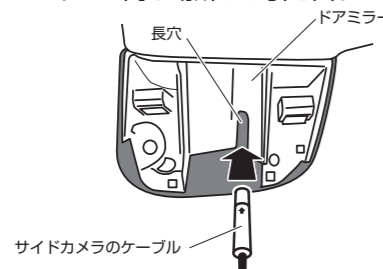


**8-7** 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)

**9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す**

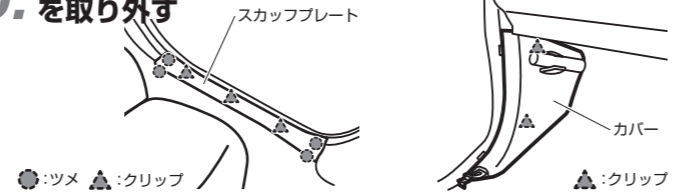


**10. 助手席側のゴムブーツ(ボディ側)を引き出し、コネクターを外す**

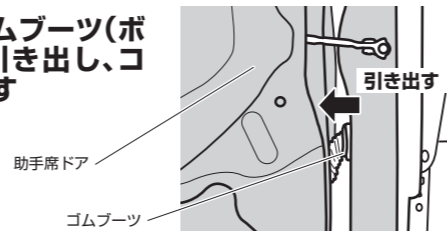

**11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラのケーブルを通したあと、ゴムブーツを元に戻す**

- ! 注意**
- 項目「10.」で外したコネクターをしっかりと取り付けてください。
  - ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

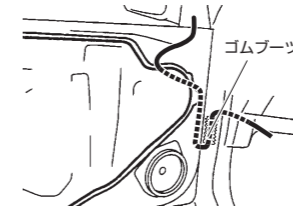

**12. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める**

**穴あけ用型紙**  
切り取ってご使用ください。

