

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

86(ZN6) H24.4~
BRZ(ZC6) H24.3~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-38B3A-1508-YUM

1. ドアミラーを閉じた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアアームレストカバーを取り外す

注意


- 傷をつけないように、保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してください。

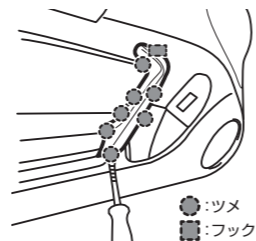


3-2 ドアノブ奥のカバーをめくる

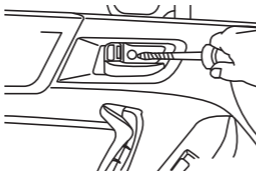

3-3 スクリュー、ドアパネルの順で取り外す

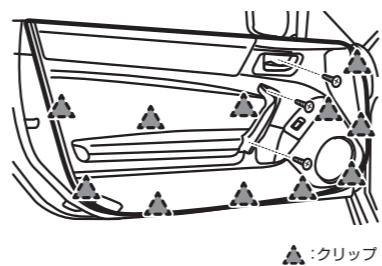


3-4 ドアパネルのドアロックワイヤーを取り外す

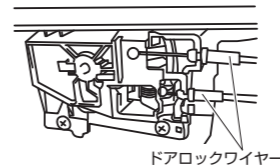


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

4-1 ドアミラーカバーを取り外す

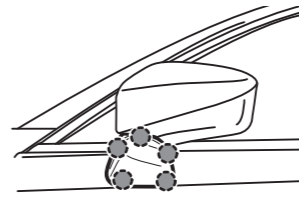

4-2 コネクター、ボルトを外して、ドアミラーを取り外す

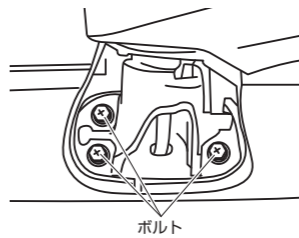

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要

- 右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。




6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。




7. 項目「4.」で取り外した、純正のドアミラーカバーに6φの穴をあける

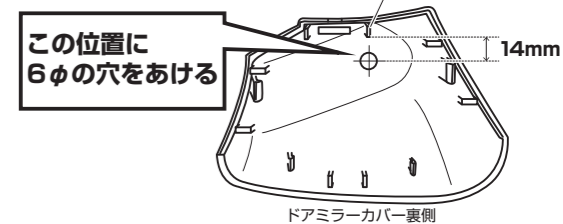


8. カメラカバーを取り付ける

8-1 項目「7.」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

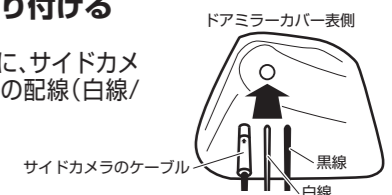

8-2 ドアミラーに、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

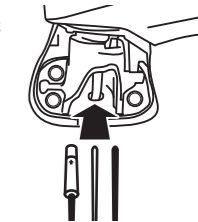


配線類はドアミラーの配線と同じ場所を通します。

8-3 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

8-4 ドアミラーにドアミラーカバーを取り付ける

8-5 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く


カメラカバー貼り付け位置

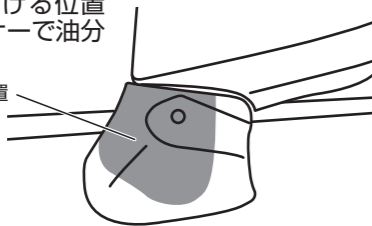

8-6 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、ドアミラーのカバーにカメラカバーを固定する

カバーの縁から5mmあける


カバーの縁にあわせる

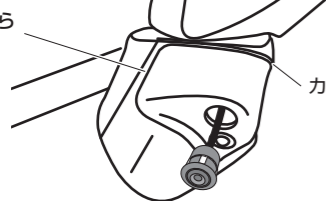



重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライバーで暖めると密着しやすくなります。

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

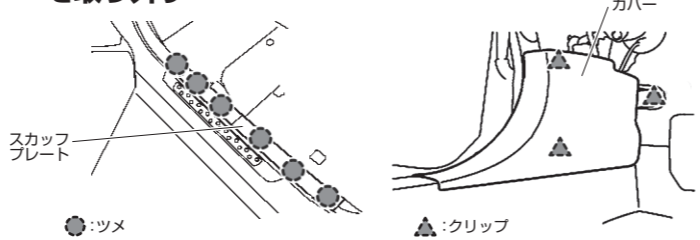


10. 助手席足下のコネクターを3個外して、ゴムブーツ(ボディー側)を引き出す

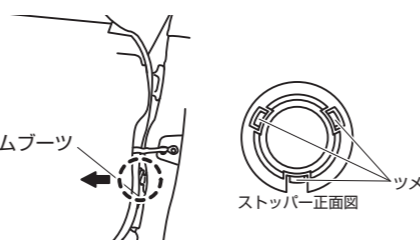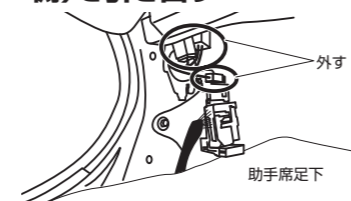

重要

- ゴムブーツのボディー側は、樹脂製のストッパーで止められています。保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、ツメを押し込み、ゴムブーツとストッパーを一緒に外してください。

11. ゴムブーツをドア側に押し込み、ドアのサービスホールから引き出す

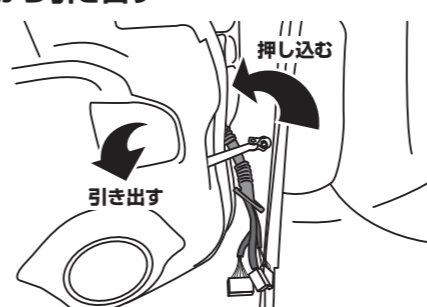

12. サイドカメラキットの配線(3本)をゴムブーツに通してからゴムブーツを元に戻し、項目「10.」で外したコネクターを接続する


注意

- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

13. 時計のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する


※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

13-1 インstrumentパネルを取り外す

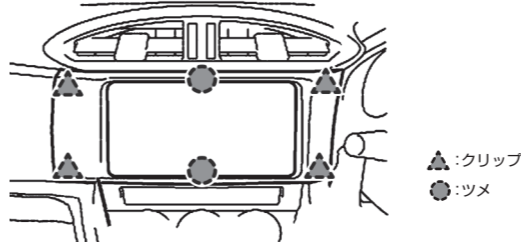

13-2 オーディオ/ナビを取り外す

13-3 時計の裏側にある、14ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

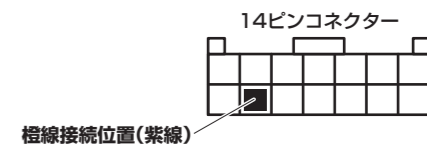

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める