


車種別サイドカメラキット 車種別取付説明書

NV350キャラバン (E26) H24.6~ (電動格納式ドアミラー装備車専用)

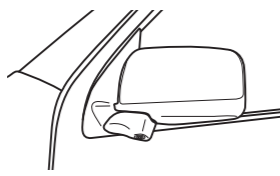

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。


- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

取り付けに必要なもの(車種別)

- トルクスレンチ(T-25)
- ネジロック剤
- ビニールテープ



Data System 株式会社 データシステム


■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。 SCK-41C3N-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 右図の番号順にクリップを浮かせ、ドアミラーガーニッシュを取り外す

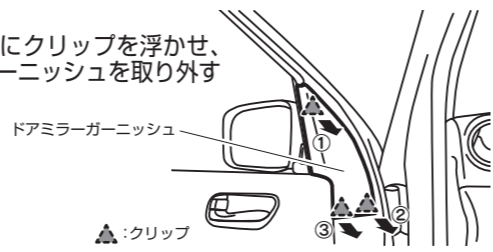


3-2 保護テープを貼り、ドアノブ奥のカバーを取り外す

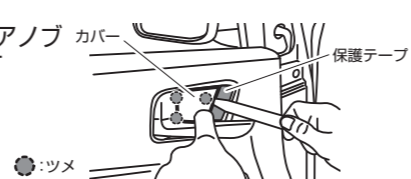


3-3 保護テープを貼り、パワーウィンドウスイッチを取り外す

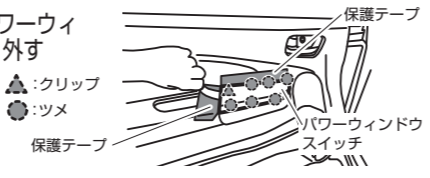


3-4 スクリューを外して、ドアハンドルを取り外す

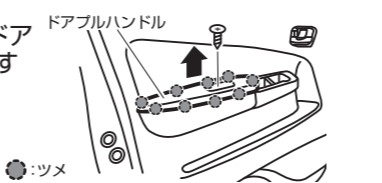

3-5 スクリューを外して、ドアパネルを取り外す

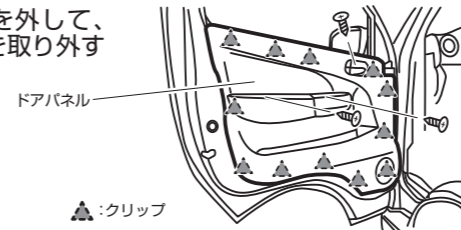


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

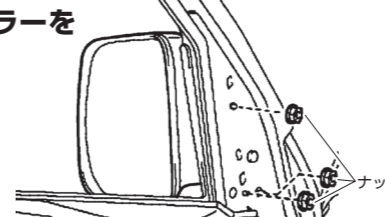

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

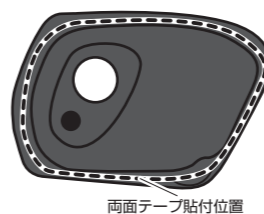

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

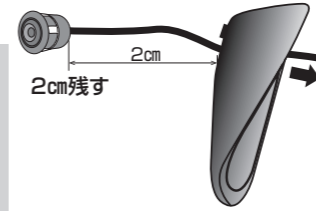


7. カメラカバーを取り付ける


7-1 ドアミラー下部にあるスクリューを取り外し、ミラー本体と台座を分離する

重要


- スクリューの取り外しにはトルクスレンチ(T-25)が必要です。

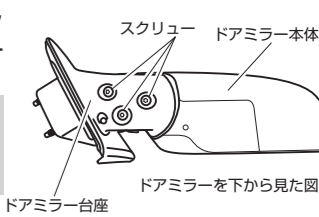


7-2 ドアミラー台座に6φの穴をあける(右図参照)

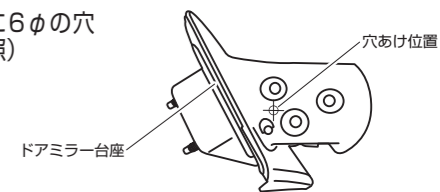

7-3 項目「7-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブル通す

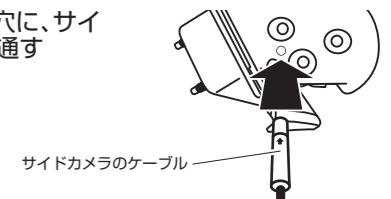

7-4 台座のゴムカバーをめくり、横穴(ドアミラーハーネスが通っている穴)に、サイドカメラのケーブルを通す

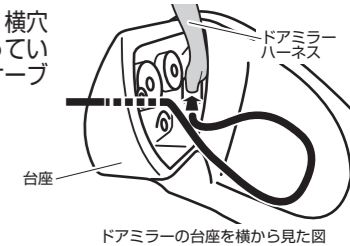


7-5 カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する


7-6 項目「7-1」で外したスクリューを使用して、台座にドアミラー本体を取り付ける

重要


- スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。

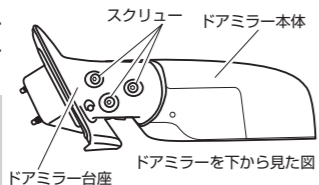

7-7 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

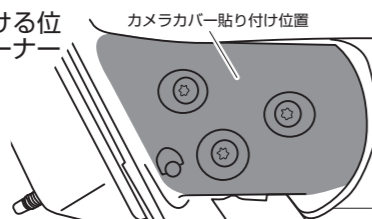

7-8 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーと台座を固定する

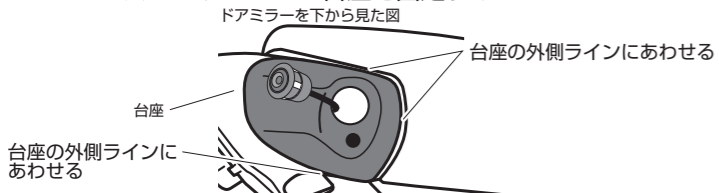

重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。


8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)

9. 発煙筒の左側にある樹脂カバーを取り外す




10. 樹脂カバー取り付け部の奥にあるコネクターを2個引き出して切り離す


11. コネクターの配線を固定している結束バンドを取り除く

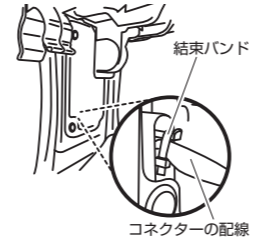

12. 助手席側ゴムブーツのドア側を引き抜き、ボディ側をめくる

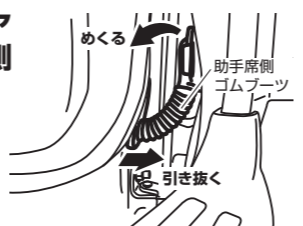

13. ゴムブーツ取り付け部のツメを押してロックを外し、ホルダーカバーを取り外す

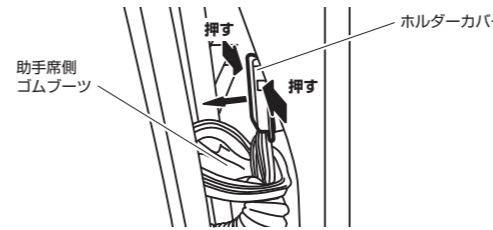


14. サイドカメラのケーブルを、助手席側ドア、ゴムブーツの順に通して、車内に引き込む

注意

- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。




15. 助手席のドアを半開きにして、ホルダーを手前に引き出してから、ホルダーカバーを取り付ける

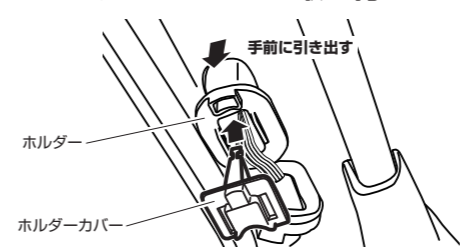

16. ゴムブーツのボディ側をホルダーに被せ、ホルダーを元の位置に戻す

17. ゴムブーツの助手席ドア側を元の位置にはめ込む

18. 項目「11」で外した結束バンドと同じ位置に、付属の結束バンドで配線を固定する

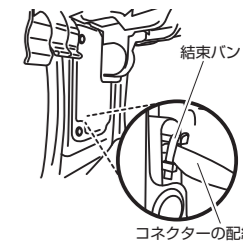

19. 項目「10」で切り離したコネクター2個を接続し、元の位置に戻す

20. 項目「9」で外した樹脂カバーを取り付ける

21. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める