

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

- **エスティマ (ACR5*W・GSR5*W) H18.1~**
- **エスティマハイブリッド (AHR20W) H18.6~**

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴です。ふさがないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。水抜き穴(2φ)

取り付けに必要なもの(車種別)


- トルクスレンチ(T-25)
- ネジロック剤

- ビニールテープ




■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
 弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。 SCK-42E3A-1611-AKN


1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする
2. バッテリーのマイナス端子を取り外す
3. 助手席側のドアパネルを取り外す

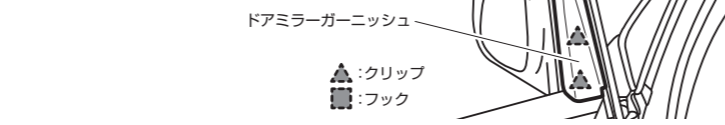


- 3-1 ドアミラーガーニッシュを取り外す
- 3-2 カーテシランプを取り外す
※保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用します。

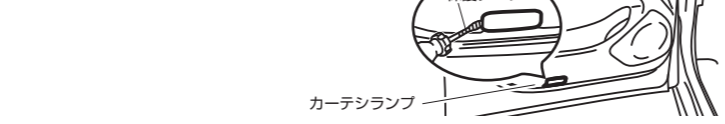


- 3-3 ドアノブ奥のカバーを取り外す
※保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用します。



- 3-4 ドアダブルハンドルにあるカバーのツメを外す
※保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用します。




- 3-5 スクリューを外して、ドアパネルを取り外す

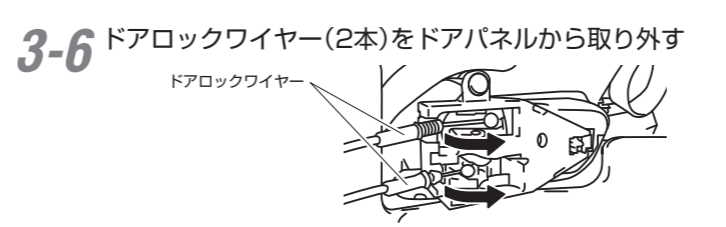


4. 助手席側のドアミラーを取り外す




6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

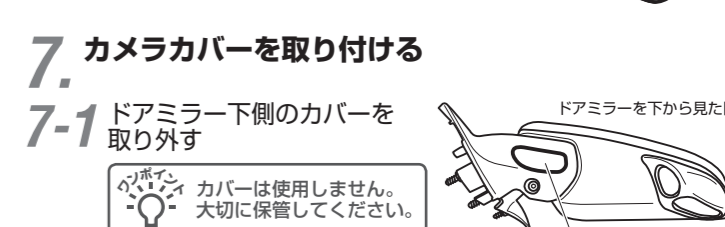


7. カメラカバーを取り付ける
- 7-1 ドアミラー下側のカバーを取り外す
カバーは使用しません。大切に保管してください。

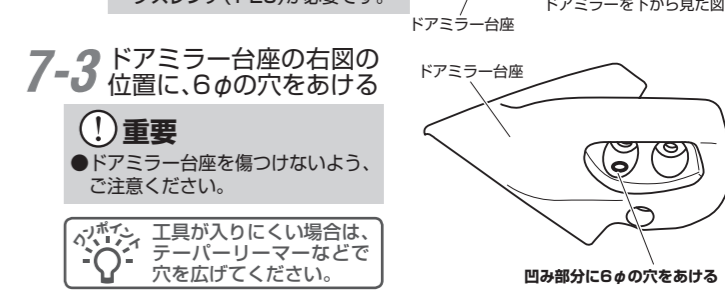

- 7-2 ドアミラー下部にあるスクリューを取り外し、ミラー本体と台座を分離する
重要
●スクリューの取り外しにはトルクスレンチ(T-25)が必要です。
- 7-3 ドアミラー台座の右図の位置に、6φの穴をあける
重要
●ドアミラー台座を傷つけないよう、ご注意ください。
工具が入りにくい場合は、テーパーリーマーなどで穴を広げてください。

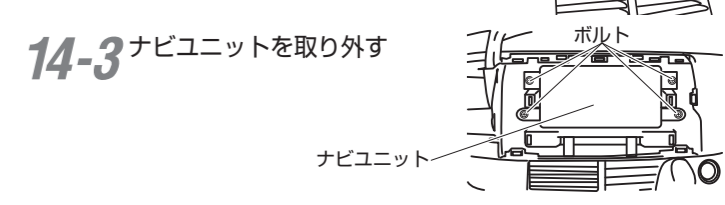


- 7-4 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラキットのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

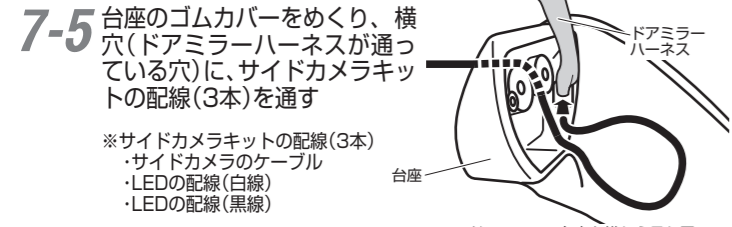


- 7-5 台座のゴムカバーをめくり、横穴(ドアミラーハーネスが通っている穴)に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す
※サイドカメラキットの配線(3本)
・サイドカメラのケーブル
・LEDの配線(白線)
・LEDの配線(黒線)



- 7-6 カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する
- 7-7 項目「7-2」で外したスクリューを使用して、台座にドアミラー本体を取り付ける
重要
●スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。




- 7-9 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーを固定する

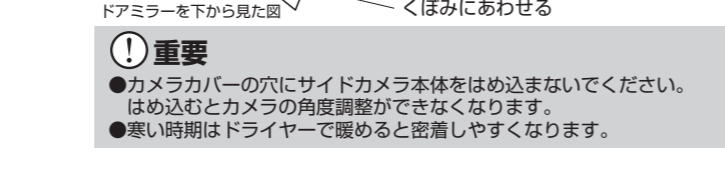

8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)


9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

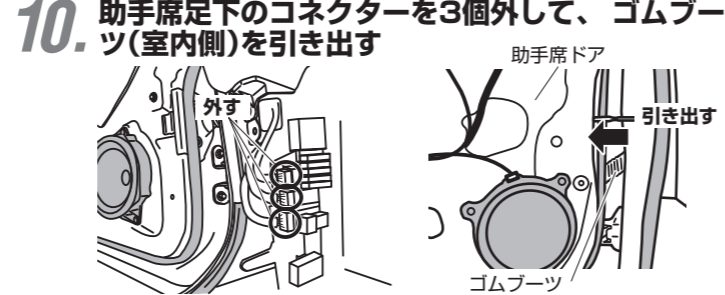


11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外す




12. 助手席側ドア内、ゴムブーツにサイドカメラキットの配線(3本)を通す
13. 車内にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻して、外したコネクター(3個)を接続する

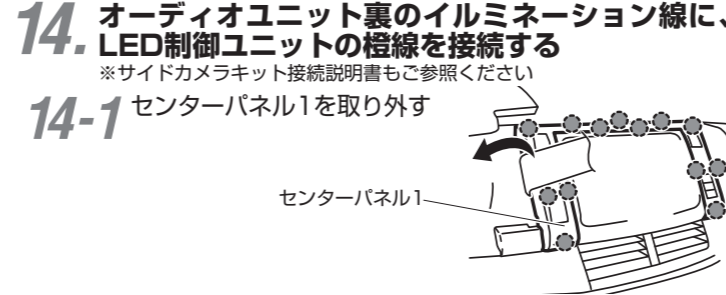

- 14-2 センターパネル2を取り外す

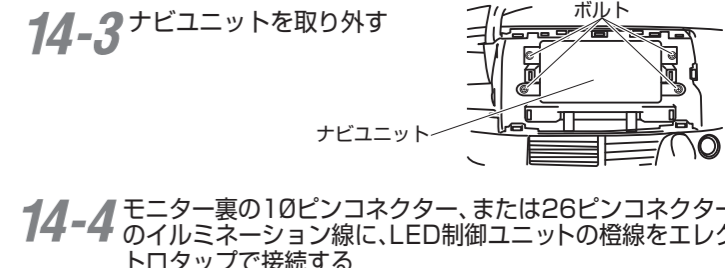

- 14-3 ナビユニットを取り外す
- 14-4 モニター裏の10ピンコネクター、または26ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する
●ディーラーオプションナビ装着車/ナビレス車 10ピンコネクター
メーカーオプションナビ装着車(〜H20.12)
●メーカーオプションナビ装着車 (H21.1〜H25.4) 26ピンコネクター

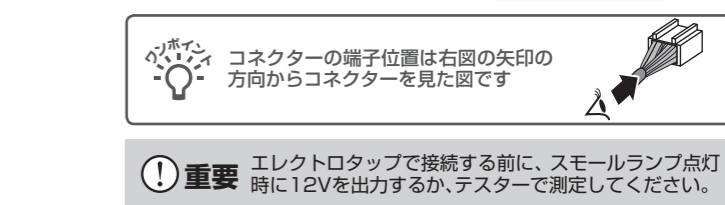

15. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める

重要 エレクトロタップで接続する前に、スモールランプ点灯時に12Vを出力するか、テスターで測定してください。