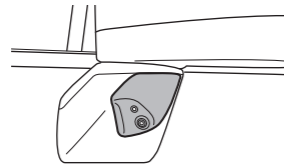


車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

●オデッセイ
(RC1・2・4)
H25.11～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

内容物一覧(車種別)

■結束バンド×3

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、
取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-47D3N-1508-YUM

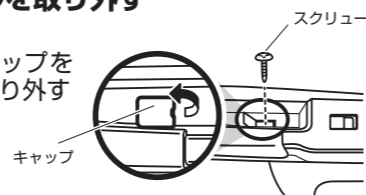
1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ
(イグニッションスイッチ)をOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

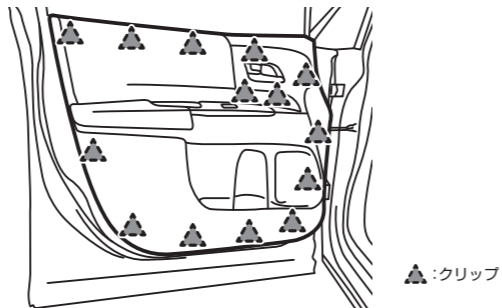
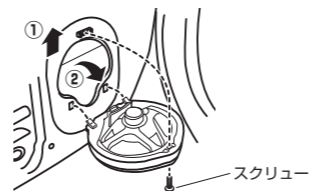


- POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと、3分以上経過してから、
バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 ドアハンドル部のキャップを
起こし、スクリューを取り外す

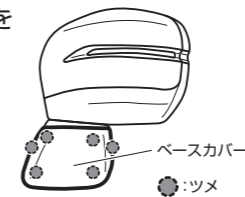
3-2 ドアパネルを取り外す

4. 助手席側ドアのスピーカー
を取り外す

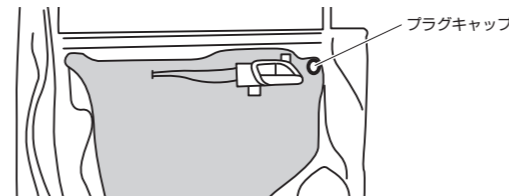
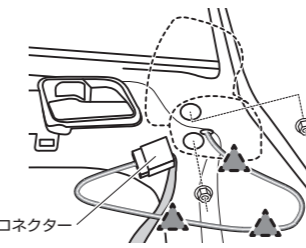
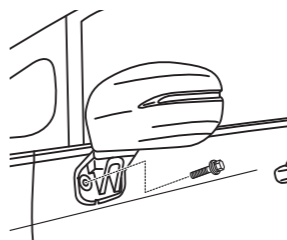
5. 助手席側のドアミラーを取り外す

5-1 ドアミラー外側のベースカバーを
取り外す

- ツメが固く、折れやすいので注意しながら
取り外してください。



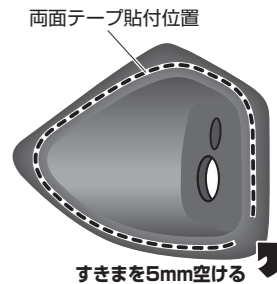
5-2 助手席ドアのプラグキャップを取り外す

5-3 ドアミラーのコネクター、
クリップ、ナットを取り外す5-4 ボルトを外したあと、ドアミ
ラーを取り外す

- ドアミラーを取り外す前に、配線が通っ
ている位置を確認してください。
取り付け時に配線の通す場所を間違えると、
配線に損傷を与える恐れがあります。

6. 付属の両面テープをカメラ
カバーに貼り付ける

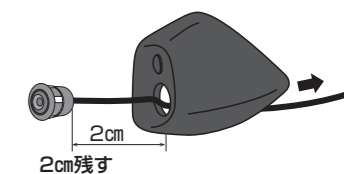
- 右図で指定している位置は両面テープ
を貼らずにすきまを空けてください。
カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂して
から両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさ
ないでください。



7. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す



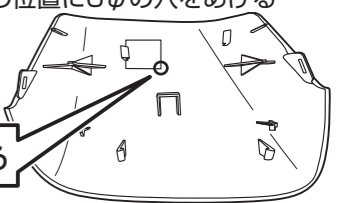
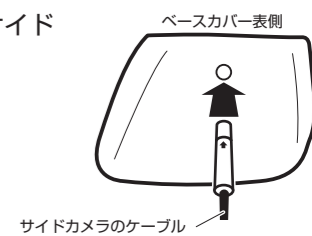
- カメラカバーの穴にサイドカ
メラ本体をはめ込まず、ケー
ブルを2cm程度残してください。
はめ込むとカメラの角度調整
ができなくなります。



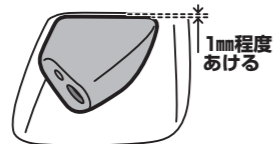
8. カメラカバーを取り付ける

8-1 ベースカバー裏側、下図の位置に6φの穴をあける

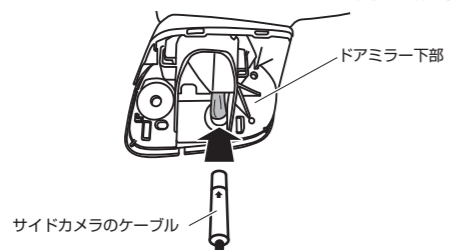
6φの穴をあける

8-2 項目「8-1」であけた穴に、サイド
カメラのケーブルを通す

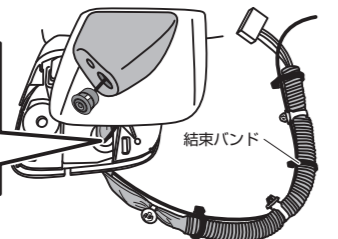
8-3 脱脂クリーナーでベースカバー外側の油分を取り除く

8-4 カメラカバーに貼り付けた両面
テープの保護シートをはがし、
カメラカバーとベースカバーを
固定する

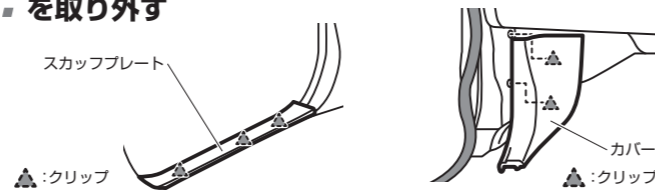
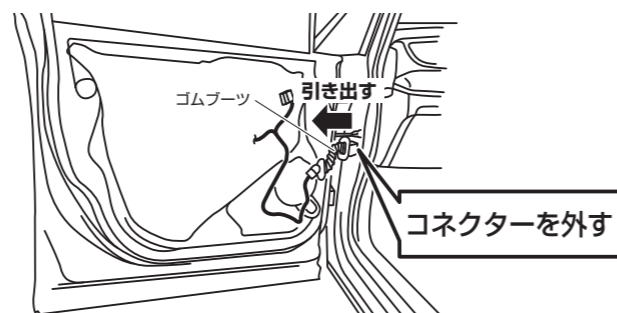
- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。
はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8-5 サイドカメラのケーブルをドアミラーハーネスと同じ場所
に通す8-6 サイドカメラのケーブルをドアミラーハーネスに沿わせ、
結束バンドで固定する

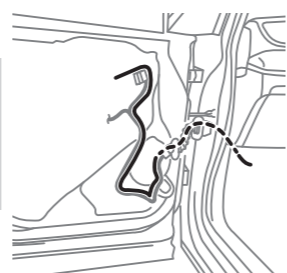
ドアミラー取り付けボルト
が取り付けできるくらいの
余裕をとる



8-7 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバー
を取り外す10. 助手席足下のコネクターを外して、ゴムブーツ(室
内側)を引き出す11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、
車内の順にサイドカメラキットの配線を通したあと、
ゴムブーツを元に戻す

- 項目「10.」で外したコネクターを
しっかり取り付けてください。
- ドアガラスの動きを妨げない位置
に配線を通してください。

12. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付け
を進める