

車種別サイドカメラキット 車種別取付説明書

- デミオ(DJ3FS・3AS・5FS・5AS) H26.9~R1.8
- MAZDA2(DJ5FS・5AS・LAS・LFS) R1.9~
- CX-3(DK5AW/DK5FW) H27.2~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

内容物一覧(車種別)

- グロメット ×1
- コードクリップ ×2
- コルゲートチューブ (100mm) ×1
- プチルゴム ×1

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム



■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-51D3N/SCK-52C3N-2312-AKN

1. 車両を下記の状態にする


- ドアミラーを開く。
- 窓を閉める。
- ステアリングを左に回し、タイヤを左に向ける。
- イグニッションスイッチをOFFにする。

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す


3. 助手席側のドアパネルを取り外す

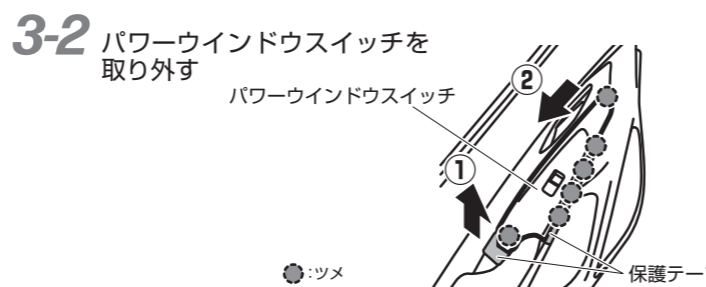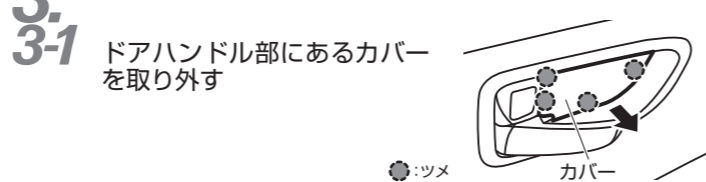


3-3 ドアパネルを取り外す

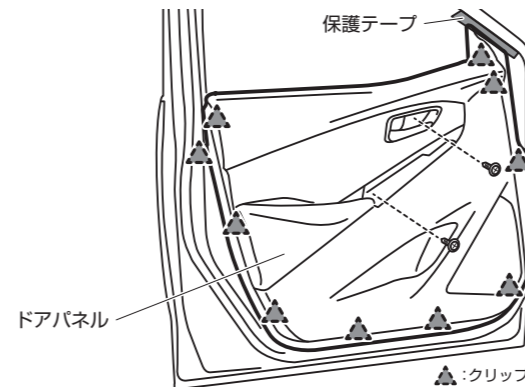


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

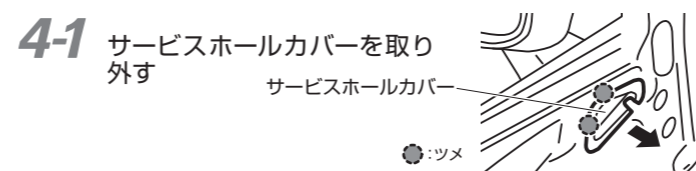

4-2 ドアミラーを取り外す

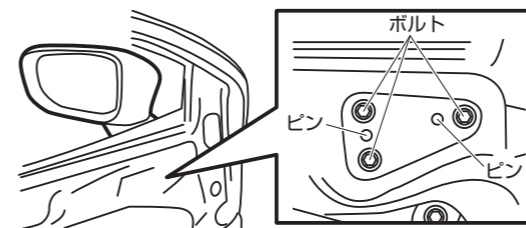


5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

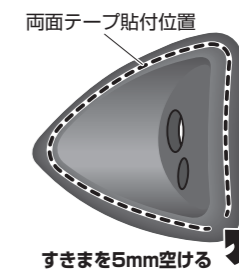


- 重要**
- 図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
 - 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
 - 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

6. 配線をカメラカバーの穴に通す

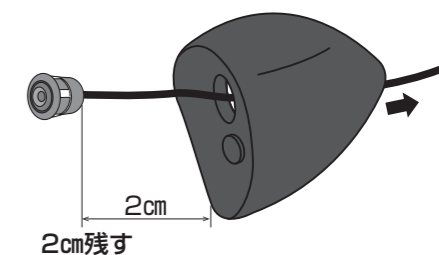


- 重要**
- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

7. ドアミラーのゴムカバーを外してから、樹脂カバーを取り外す

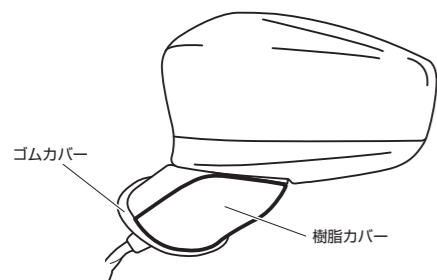


- 注意** ●樹脂カバーのツメを折らないように注意してください。


8. 樹脂カバーに6φの穴をあける

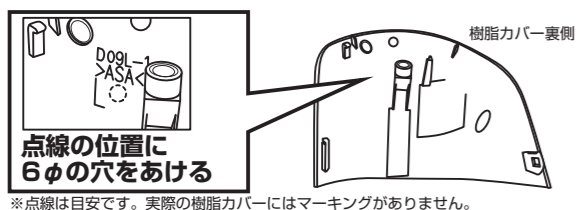

9. カメラカバーを取り付ける

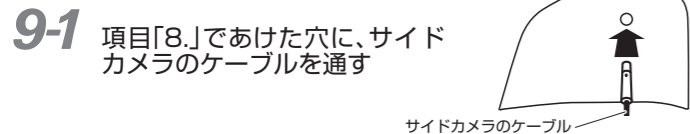


9-2 樹脂カバーをドアミラーに取り付ける

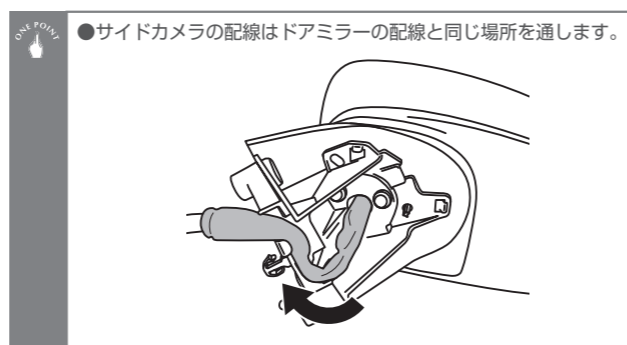

9-3 脱脂クリーナーで樹脂カバーの油分を取り除く

9-4 両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーと樹脂カバーを固定する

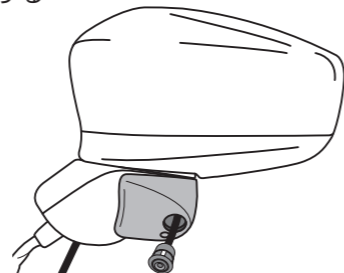

- 重要**
- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
 - 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。


9-5 ドアミラーのゴムカバーに配線類を通し、ゴムカバーを取り付ける

10. 車両にドアミラーを取り付ける(「4.」参照)




- 注意** ●ドアミラーのハーネスは、ドアガラスガイドの裏側を通してください。正しく通さないと、ドアガラス開閉時にハーネスを損傷させるおそれがあります。

11. ドアの中に配線を通す

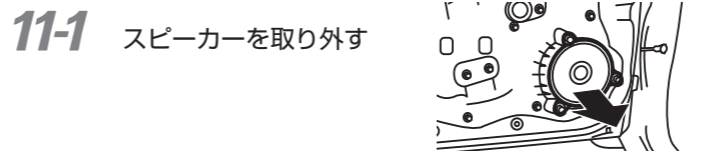

11-2 ドア内「ドアサイドビーム」と「ドアパネル」の間に配線を通し、水抜き穴から出す

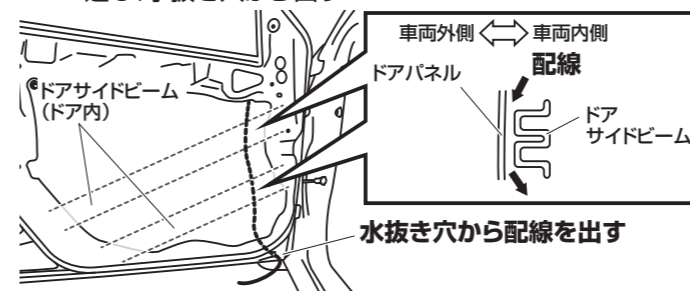


12. 配線にコルゲートチューブを通す




13. 配線を車内に引き込む

13-1 フロントフェンダーライナー(左)のクリップを外す

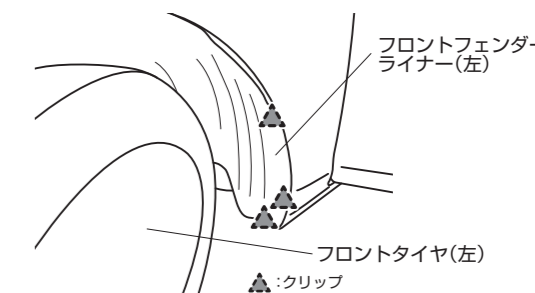


- 重要** ●ステアリングを左に回してタイヤを左に向けておくと、作業しやすくなります。


13-2 フェンダーのすき間から配線を入れ、フェンダー部を通してホイールハウスまで配線を引き回す

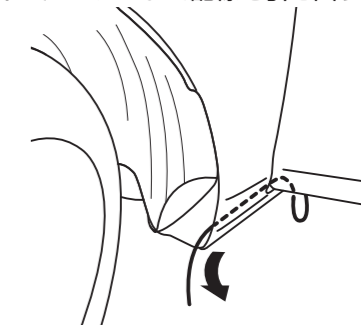


13-3 付属のコードクリップを使用し、ドアに配線を固定する

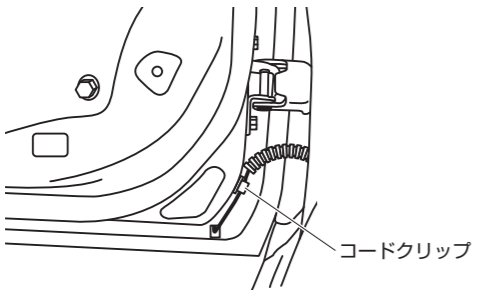


13-4 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

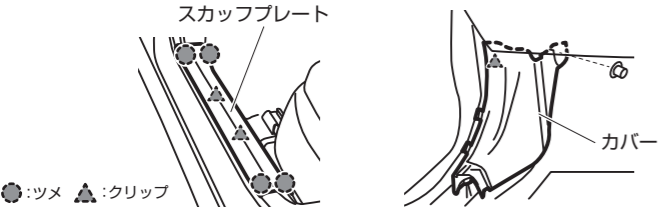


13-5 助手席足下、ヒューズボックス付近にある「テープ」をはがす

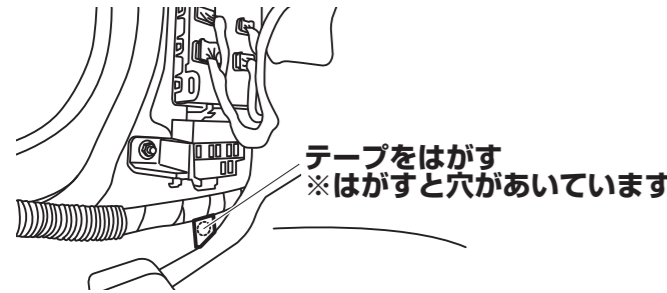


13-6 フロントフェンダーライナー(左)をめくり、下側のキャップを取る

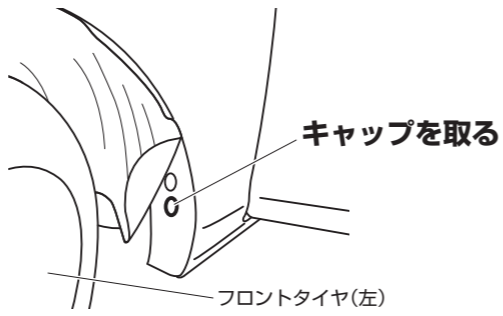

13-7 サイドカメラのケーブルにグロメット(同梱品)を通す

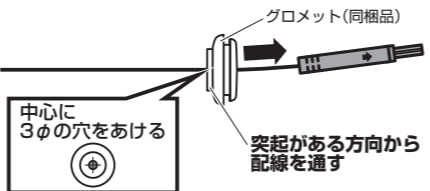


13-8 「キャップの穴」から配線を入れ、「ヒューズボックス下の穴」から出す

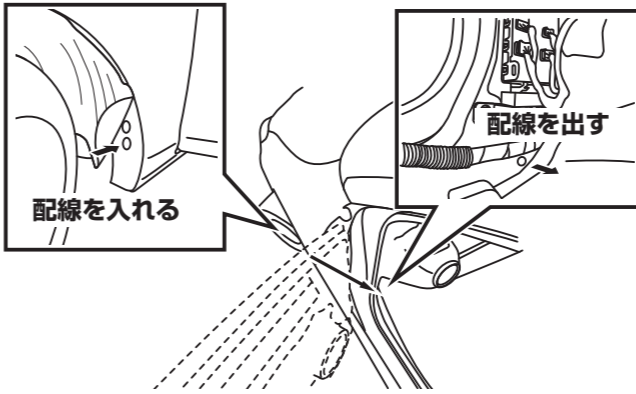

●「配線通し」など、配線を通す道具を使用すると便利です。

13-9 配線の長さを調整し、フロントフェンダーの穴にグロメットを取り付ける

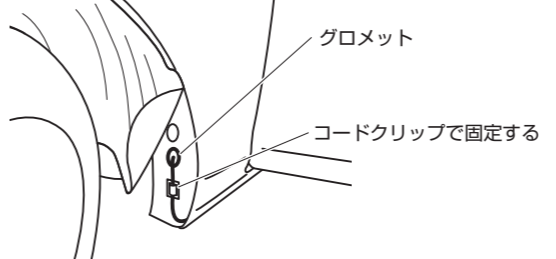

13-10 付属のプチルゴムを使用して、グロメットの穴をふさぐ

14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める