

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

## アクア (MXP10・11・15・16) R3.7~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

**Data System 株式会社 データシステム**

■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-94A3A-2201-AKN


**1.** ドアミラーを開いた状態・助手席側ドアのドアガラスを全閉にして、イグニッションスイッチをOFFにする

**2.** イグニッションスイッチをOFFにしてから6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外す  
バッテリーは、運転席側後部座席下に設置されています。


**重要** ●エアバッグコネクタを切り離す作業があります。

**3.** 助手席側のドアパネルを取り外す


**3-1** 図で示した位置に保護テープを貼る

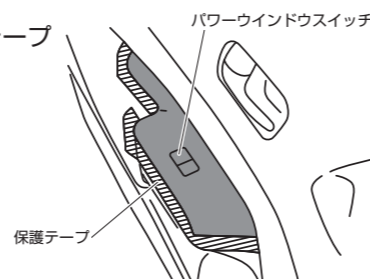


**3-2** ツメのかん合を外し、コネクタを切り離してパワーウィンドウスイッチを取り外す

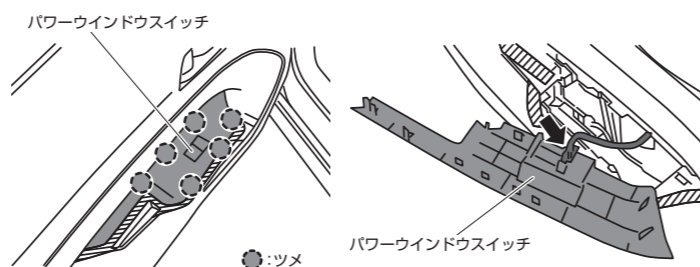


**3-3** ドアハンドル奥のカバーをめくる

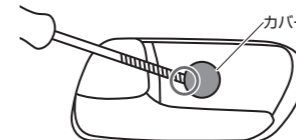

**3-4** 図で示したスクリュー2本を取り外す

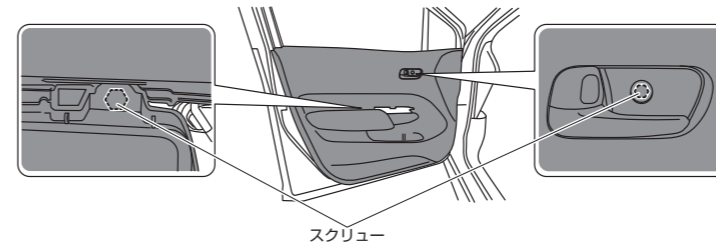


**3-5** ドアパネルを手前に引いてクリップおよびツメのかん合を外す

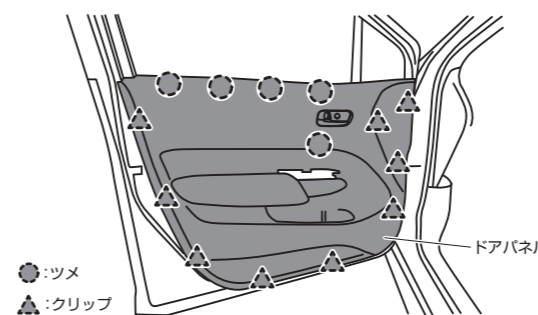


**3-6** ドアハンドル裏側のワイヤー2本を外してドアパネルを取り外す

**注意** ●ワイヤーを戻す際は逆に取り付けないようご注意ください。

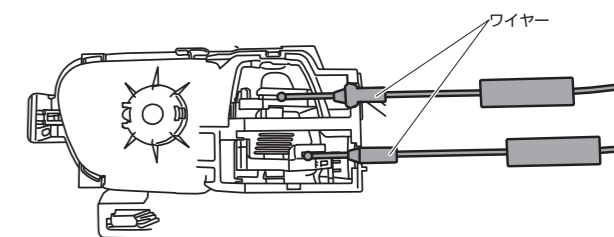


**4.** 助手席側ドアのスピーカーを取り外す

コネクタを切り離し、ボルト3本を外して助手席側ドアのスピーカーを取り外す

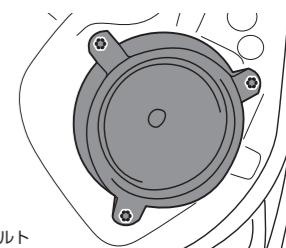


**5.** 助手席側のドアミラーを取り外す


**5-1** ホールカバーを手前に引いて取り外す

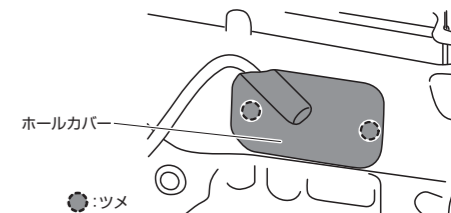

**5-2** ドアミラーケーブルを固定しているクリップを外す

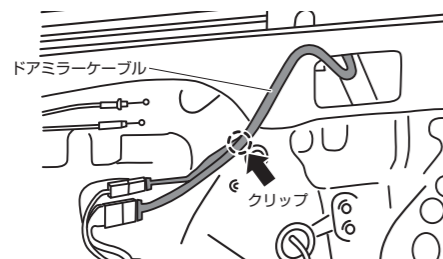


**5-3** ドアミラーコネクタを切り離し(装備により1箇所または2箇所)、ボルト3本を外してドアミラーを取り外す

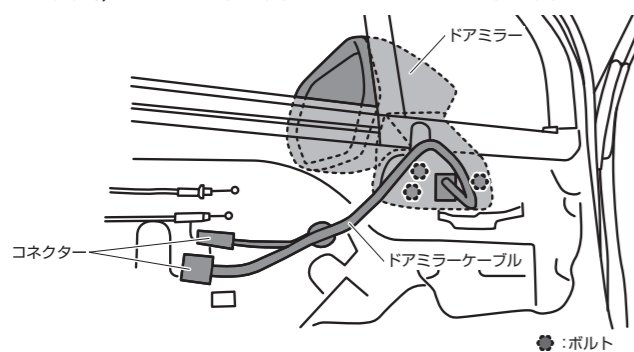

**7.** サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

**重要**


●カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを1cm程度残しておいてください。

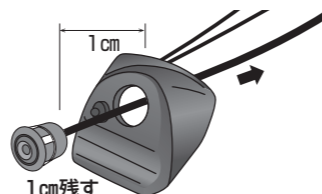

**8.** カメラカバーを取り付ける

**8-1** 取り外したドアミラーのゴムカバーをめくる

**注意** ●クリップに引っかかるため完全にはめくれません。

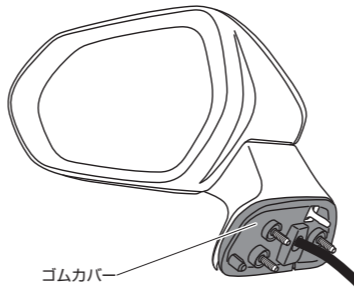


**8-2** ドアミラーベースカバーを取り外す

**注意** ●ツメが折れやすいのでご注意ください。




**8-3** 取り外したドアミラーベースカバー裏側の図で示した位置に6φの穴をあける

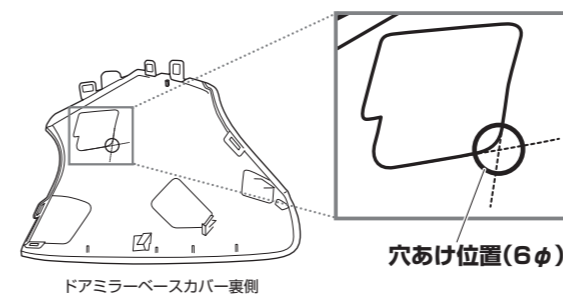

**8-4** 項目「8-3」であけた6φの穴に、外側からサイドカメラキットの配線(3本)を通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

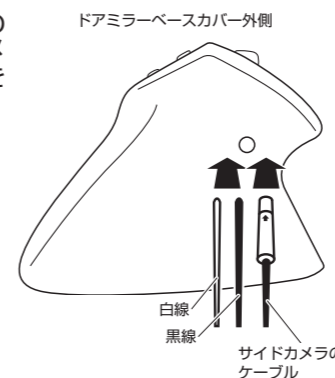


**8-5** ドアミラーベースカバーのカメラカバー貼り付け面の汚れや油分を付属の脱脂クリーナーでふき取る


**8-6** カメラカバー貼り付け面が乾いたことを確認してからカメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、サイドカメラキットの配線(3本)の長さを調整しながらカメラカバーをドアミラーベースカバーに貼り付ける

**重要**


- 両面テープの保護シートをはがす前にカメラカバーをドアミラーベースカバーの貼り付け面に仮合わせして、貼り付け位置を確認しておいてください。
- まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

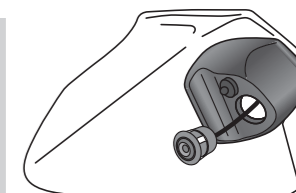

**8-7** サイドカメラキットの配線(3本)を、ドアミラーの純正ハーネスに沿わせながらドアミラー内側から外側に引き出す

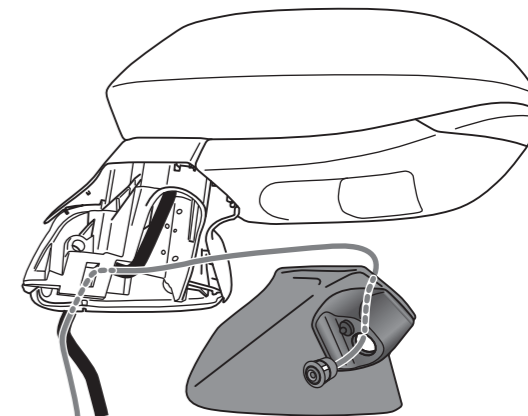

**8-8** サイドカメラキットの配線(3本)の長さを調整しながらドアミラーベースカバーをドアミラーに取り付ける

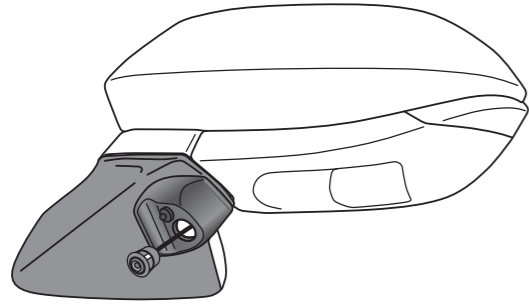


**8-9** ゴムカバーを元に戻す


**8-10** 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)

**9.** 助手席側のスカッフプレート、助手席足元のカバーを取り外す

**9-1** ツメのかん合を外して助手席側スカッフプレートを取り外す

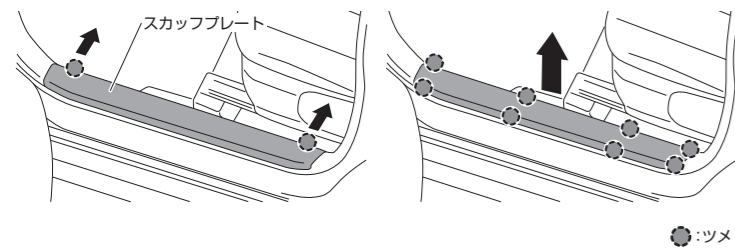


**9-2** 樹脂ナットを取り外し、クリップのかん合を外して助手席足元のカバーを取り外す

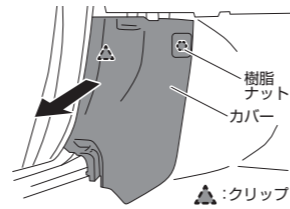


**10.** 助手席足元のカバー内側にある図で示したコネクター4個\*を引き抜く

\*装備状況によりコネクター数が変わる場合があります。

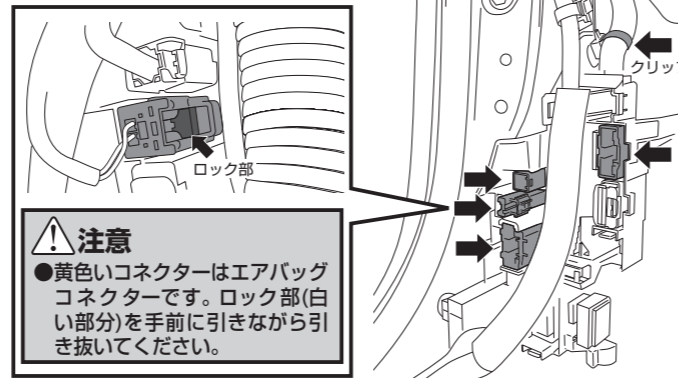


**11.** 項目「10.」の図で示したクリップを外す

\*クリップの裏側からツメのかん合を外せます。

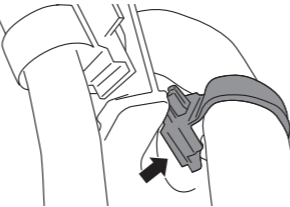


**12.** 助手席側ドアのゴムブーツの両端を外してゴムブーツを手前に引き出す

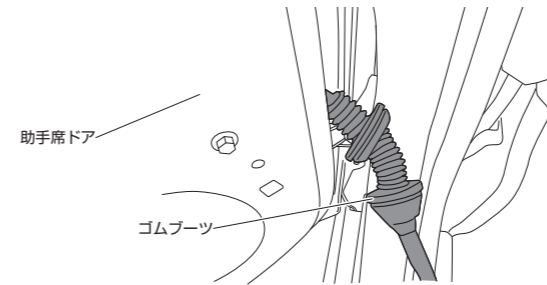

**13.** サイドカメラキットの配線(3本)をドア内→ゴムブーツ→車内の順に通して車内に引き込む

**注意**  
●サイドカメラのケーブルおよびLED配線がドアガラスに接触しないよう取り回しにご注意ください。  
●サイドカメラキットの配線(3本)を車内に引き込み後、項目「10.~12.」で外したコネクター及びゴムブーツを元に戻してください。

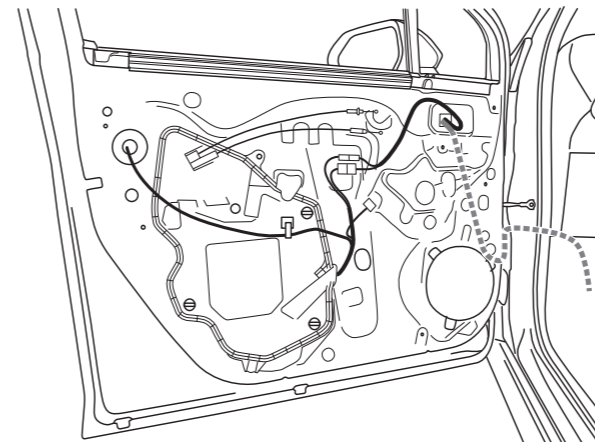

**14.** 車両のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

\*サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

スモールランプをONにしたときに12V出力する配線に接続してください。

**重要** ●必ずテスターで確認してから接続してください。

**注意** ●LEDが故障しますので、LEDの白線を直接車両側に接続しないでください。LEDの白線は必ず付属のLED制御ユニットに接続してください。

**15.** 車種別サイドカメラキット接続説明書を参照の上、各配線の接続をおこなう