

車種別サイドカメラキット 車種別取付説明書

プロボックス
(NHP160V/NSP160V/NCP160V・165V)
R2.8~

ファミリアバン
(NHP160M/NCP160M・165M)
R2.9~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。


- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、
取り付け作業をおこなってください。

注意

- カメラカバーには2φの穴があいていますが、これは水抜き用の穴ですのでふさがないでください。
ふさぐとカメラカバー内部に水がたまり、本製品故障の原因となる場合があります。

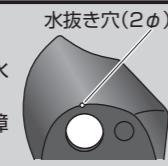


Data System 株式会社 データシステム

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-98P3N-2304-AKN

型紙

穴あけ用型紙 ※切り取ってご使用ください。

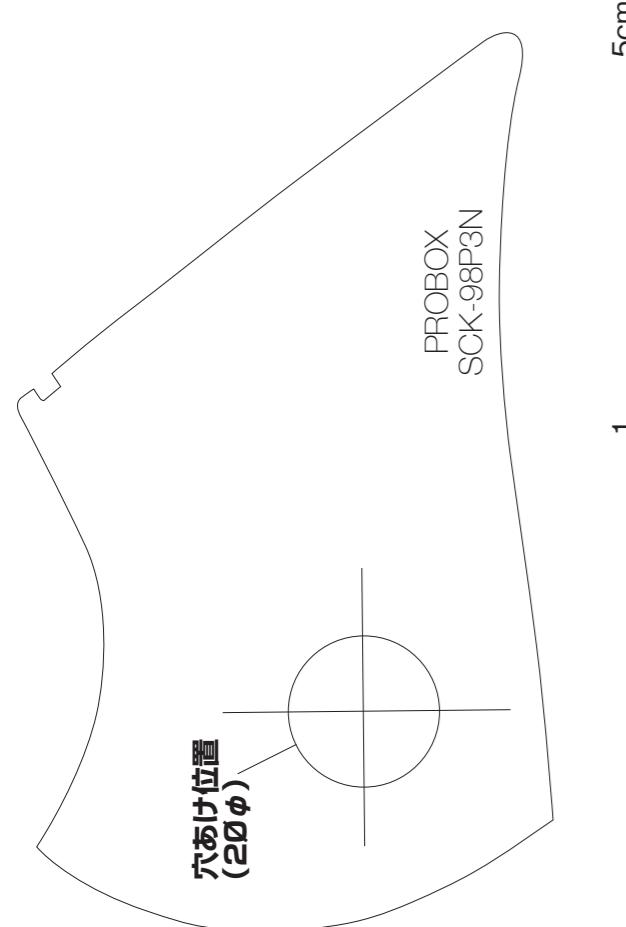


1. ドアミラーを開いた状態・助手席側ドアのドアガラスを全閉にして、イグニッションスイッチをOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を外す

バッテリーは、ガソリン車はエンジンルームに、ハイブリッド車はカーゴスペース助手席側に設置されています。


ハイブリッド車のみ

ガイド2箇所のかん合を外してサービスホールカバーを取り外す

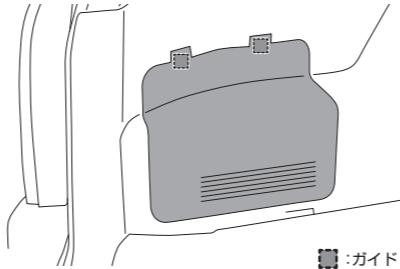


3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 クリップおよびツメのかん合を外してドアミラーガーニッシュを取り外す

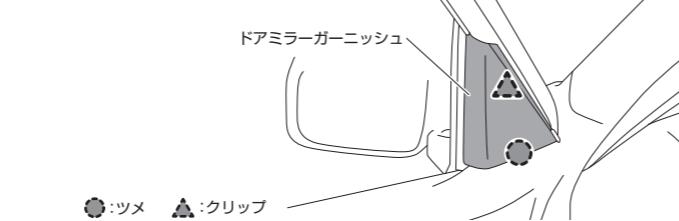

4. 助手席側のドアミラーを取り外す


コネクターを切り離し、ナット3個を外してドアミラーを取り外す

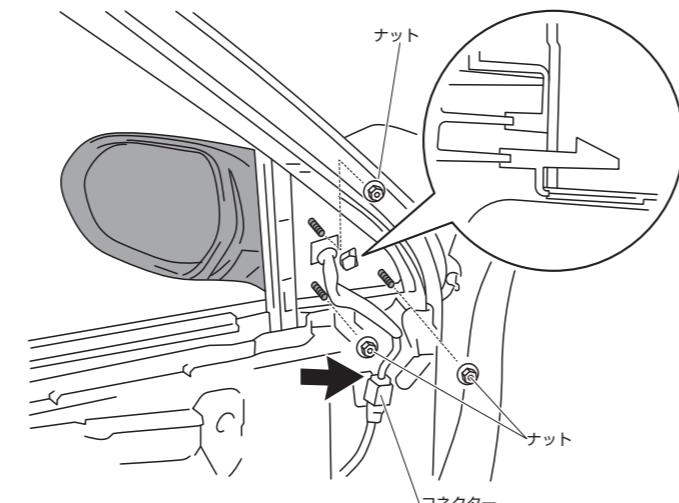


5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要

- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

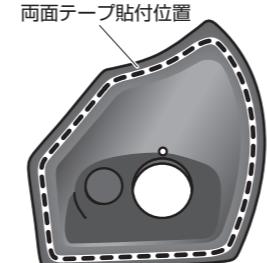


3-2 パワーウィンドウ非装着車は、図を参考にウエスを使用しΩ型ピンを取り外してドアレギュレーターハンドルを取り外す

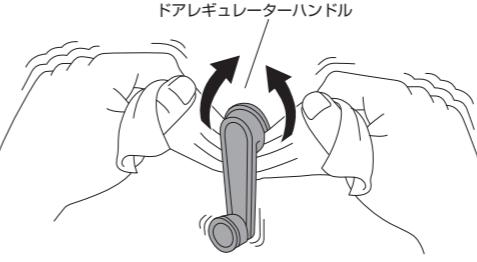

●取り外したΩ型ピンは無くさないようドアレギュレーターハンドルに取り付けておいてください。


3-3 アームレストキャップを取り外す

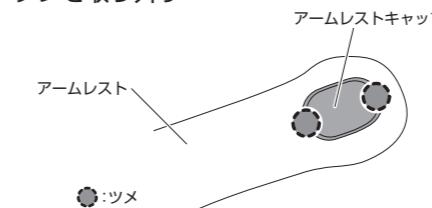

3-4 スクリュー3本と樹脂リベット1本を取り外し、ドアパネルを手前に引いてクリップのかん合を外して取り外す




●パワーウィンドウ装着車はクリップのかん合を外したあと、パワーウィンドウスイッチ裏側のコネクターを切り離してからドアパネルを取り外します。

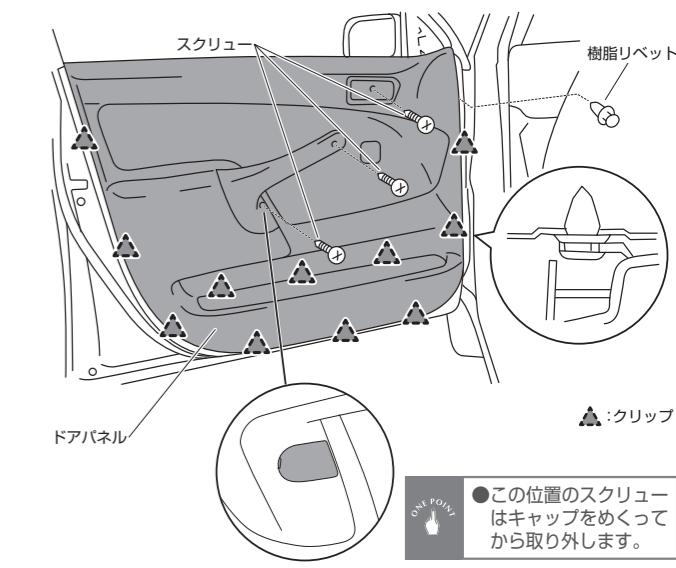

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

重要

- カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みず、ケーブルを1cm程度残しておいてください。

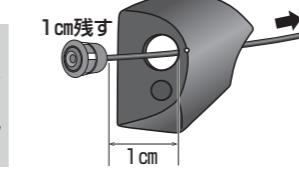


7. カメラカバーを取り付ける


7-1 取り外したドアミラー取り付け面のゴムカバーをめくる




7-2 図で示したツメをマイナスドライバーなどで押しながらベースカバー手前を浮かせ、すき間にクリップリムーバーを差し込み徐々に浮かせてベースカバーを取り外す

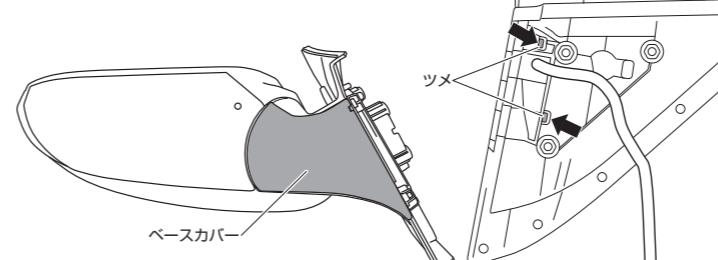

7-3 型紙の穴に合わせて、ベースカバーに2φの穴をあける

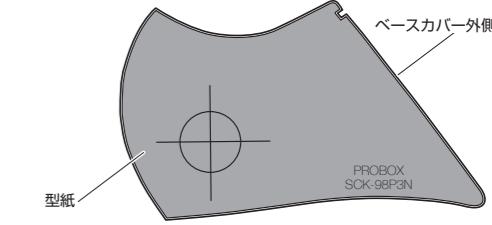


7-4 項目「7-3」であけた2φの穴にサイドカメラのケーブルを通す

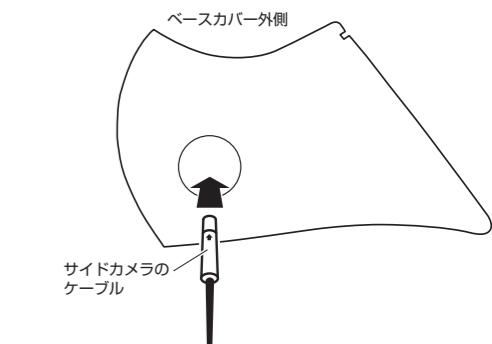

7-5 脱脂クリーナーでベースカバー外側の油分や汚れを取り除く

裏面へ


7-6 カメラカバー貼り付け面が乾いたことを確認してから、カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、ベースカバーのラインに合わせてカメラカバーを貼り付ける

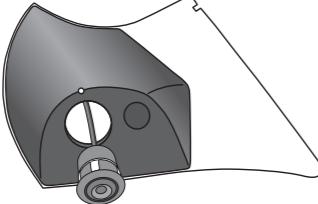

! 重要

- 両面テープの保護シートをはがす前にカメラカバーをベースカバーの貼り付け面に仮合わせして、貼り付け位置を確認しておいてください。
- まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。


7-7 サイドカメラのケーブルを、ドアミラーの純正ハーネスに沿わせながらドアミラー内側から外側に引き出す

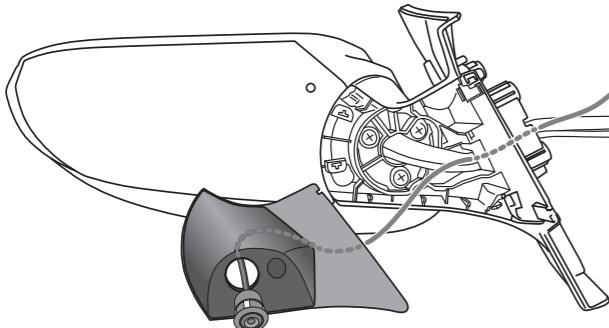


7-8 サイドカメラのケーブルの長さを調整しながらベースカバーをドアミラーに取り付ける

8. ドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足元のカバーを取り外す

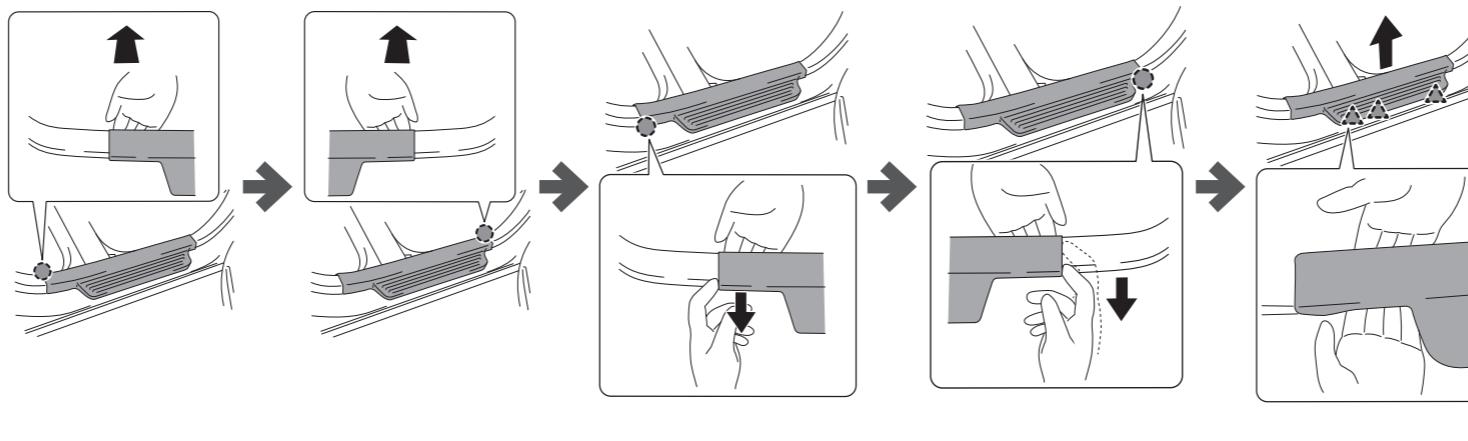


●:ツメ ▲:クリップ

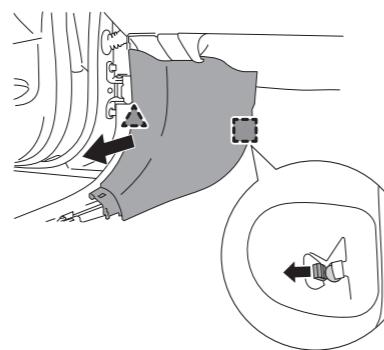

7-9 項目「7-1」で取り外したゴムカバーを元に戻す

12. サイドカメラのケーブルを純正ドアハーネスに沿って這わせ、数か所を結束バンドで固定しながらゴムブーツに通して車内に引き込む


! 注意 ●サイドカメラのケーブルがドアガラスに接触しないよう取り回しにご注意ください。
●項目「10.~11.」で外したコネクター及びゴムブーツを元に戻してください。

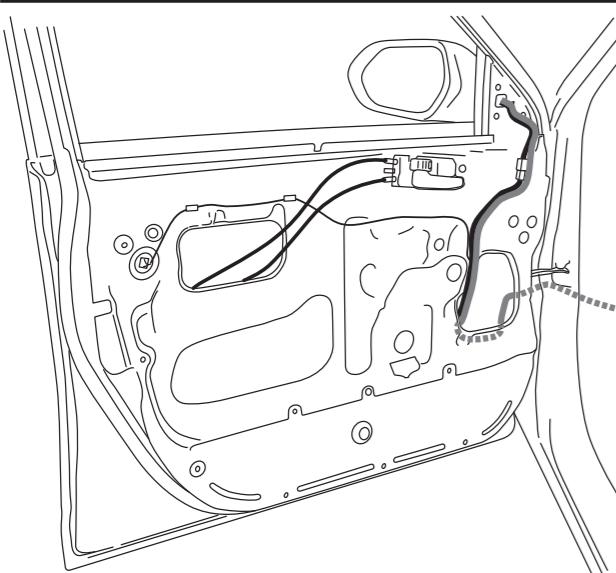

13. 車種別サイドカメラキット接続説明書を参照の上、各配線の接続をおこなう

10. 助手席足元のカバー内側にある図で示したコネクターを引き抜く

●この作業によってゴムブーツの車内側が引き出せるようになります。

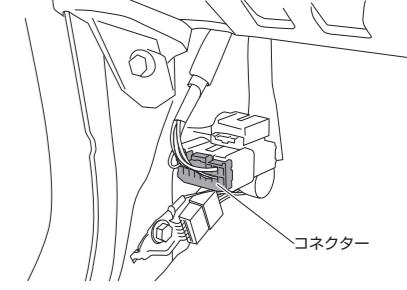

11. ドアハーネスを固定しているクリップ2か所のかん合を外し、助手席側のゴムブーツの両端を車体から引き出す

