

## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### スカイライン

NissanConnectナビゲーションシステム (ツインディスプレイ[8インチワイド&7インチワイド]) HV37/HNV37/ZV37 H26.2~

#### 1. バッテリーマイナス端子取り外し

**注意** イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


#### 2. セレクトレバー取り外し 1

セレクトレバーを「Nレンジ」の位置にします。シフトブーツ先端をセレクトレバーノブから外し、シフトブーツを下にずらします。




#### 3. セレクトレバー取り外し 2

ロックピンを外し、セレクトレバーノブを取り外します。

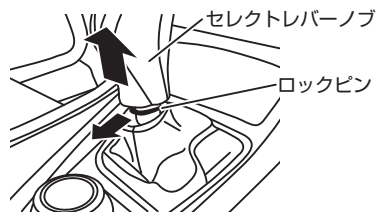


#### 4. センターコンソールサイドフィニッシャー(左右)取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、センターコンソールサイドフィニッシャーを左右それぞれ取り外します。

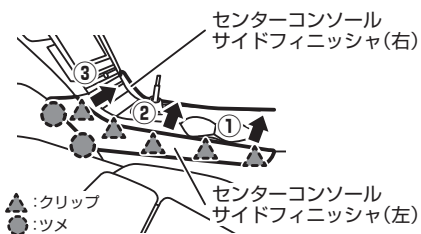

#### 5. コンソールアッパーフィニッシャー取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、コンソールアッパーフィニッシャーを取り外します。

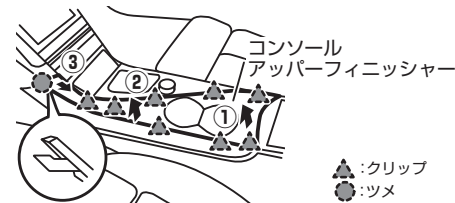

#### 6. コンソールフィニッシャーASSY取り外し

コンソールフィニッシャーASSY取り付けスクリューを2本取り外します。




#### 7. コンソールアッパーフィニッシャーASSY取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、コンソールアッパーフィニッシャーASSYを後方にずらします。




#### 8. インストルメントフィニッシャー(左右)取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、インストルメントフィニッシャーを左右それぞれ取り外します。

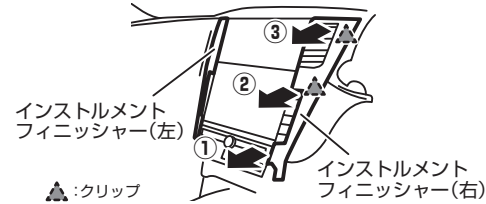


#### 9. 集中スイッチ取り外し

スクリューを外したあと、クリップを浮かせて集中スイッチを取り外します。

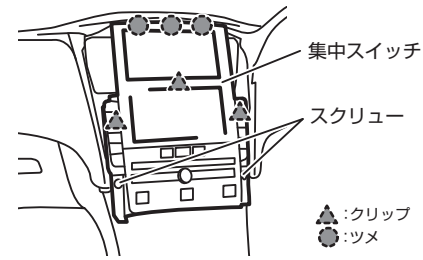


#### 10. ディスプレイコントロールユニット取り外し

スクリューを外したあと、矢印方向に引き下げ、ディスプレイコントロールユニットを取り外します。

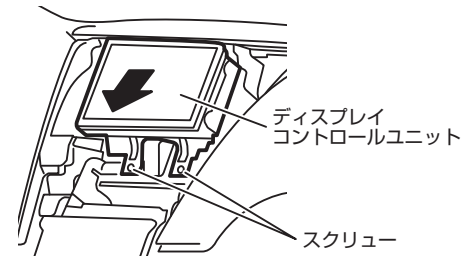

#### 11. コネクター取り付け位置

24ピンコネクターに本製品を取り付けます。

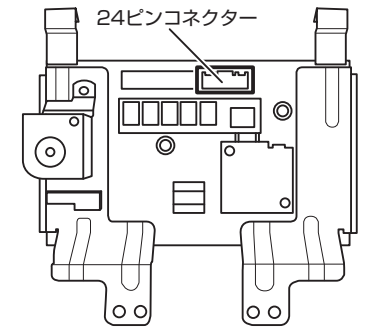

#### 12. バッテリーマイナス端子取り付け

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。