



NTV435/N435DL/NTV435B-D/ NTV435DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル

NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)

T33

R4.8~

- 警告**
- 運転者は交通法規を遵守し、安全運転を行う責任があります。
 - 「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況に注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
 - 「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意・警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

重要 障害物検知について

- コーナセンサーの障害物検知でのカメラ映像割り込み動作には支障がありません。



重要 TV-KITオン時の注意事項

- TV-KITがオン状態の時は「カメラ」スイッチ操作によるフロントカメラへの切り替え操作およびオーディオのオフ/オン操作がTV-KIT装着前とは異なります。
- フロントカメラの映像確認後に走行中にTV映像を映す場合は、あらかじめTV-KITをオンにしてください。
- オーディオをオフにするとオーディオ画面と同様に地図画面も消えます。地図画面を使用するときは、オーディオをオンもしくはTV-KITをオフにしてご使用ください。
- トランクドアが開いているとTV-KITが機能しません(TV視聴できません)ので、トランクドアは閉めた状態で使用してください。
- 車両の仕様上、TVKITオンでの始動時、TVを視聴中にTV-KITをオフからオンにした場合などで「映像規制画面(映像は駐車中にご覧いただけます)」が表示される「地図画面に戻る」場合があります。地図画面に戻った場合はオーディオボタンを押して映像ソース選択をしてください。

重要 プロパイロット機能についての注意事項

- ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押してプロパイロットをONにする(作動灯(白色もしくは青色)が点灯)とTV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)
- この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

白色、緑色もしくは青色に点灯

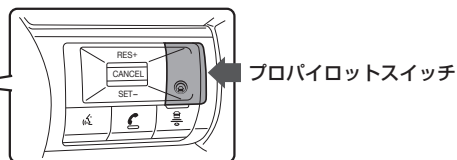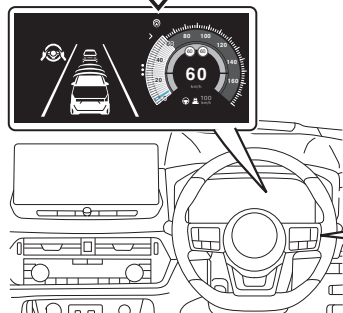

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

- プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯 白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴りスイッチが明るい点灯に変わる)

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し (バッテリーはラゲージスペース下にあります。)

- 注意** バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

- 1-1. バックドアを開ける。
- 1-2. パワースイッチをON位置にする。
- 1-3. 運転席のドアを開けた状態でパワースイッチをOFF位置にする。
- 1-4. 車外に出て運転席ドアを閉める。
- 1-5. 3分以上待機する。

- 注意** オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないでください。

1-6. 12Vバッテリー端子を取り外す。


2. 左インストルメントマスク取り外し

傷付き防止のため、保護テープを貼ります。
リムーバーツールを使用し、ツメのかん合を図の矢印①→②の順に外して、左インストルメントマスクを取り外します。



3. ヒューズブロックリッド取り外し

図の矢印①→②の順にツメのかん合を外し、ヒューズブロックリッドを取り外します。

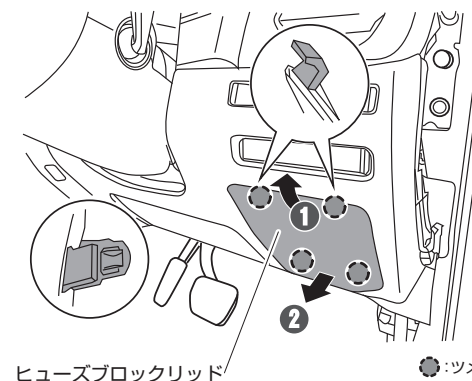



NTV435/N435DL/NTV435B-D/ NTV435DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル


NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)

T33

R4.8~


4. 右インストルメントロアパネル取り外し

4-1. 取付スクリューを外す。

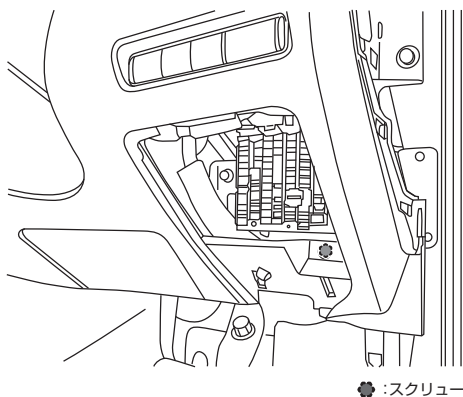


4-2. ツメ及びクリップのかん合を外し、右インストルメントパネルロアを浮かせます。

右インストルメントロアパネル

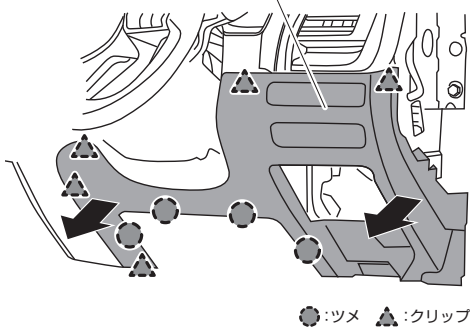


5. クラスタリッドA取り外し

5-1. インストルメントロアセンタパネルを 図の矢印の方向に引き、クラスタリッドA 取り外し作業スペースを確保する。

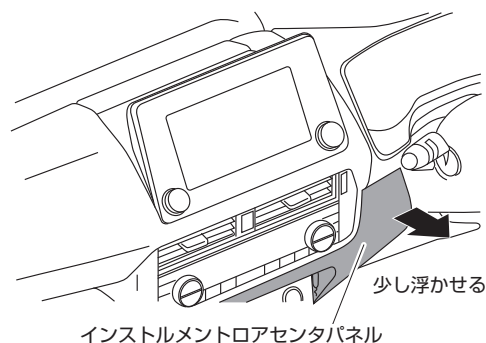


5-2. クラスタリッドAを取り外す。

ステアリングコラムを一番下までさげます。
ツメ及びクリップのかん合を図の矢印①→②の順に
外し、クラスタリッドAを手前に倒します。
クラスタリッドA、ステアリングコラムカバーに
傷などがつかない様に注意してください。

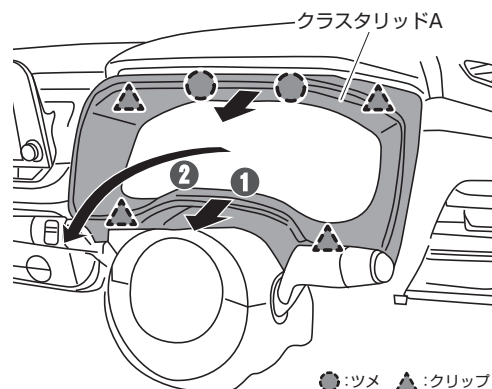


6. インストルメントパッドB取り外し

6-1. 取付スクリューを外す。

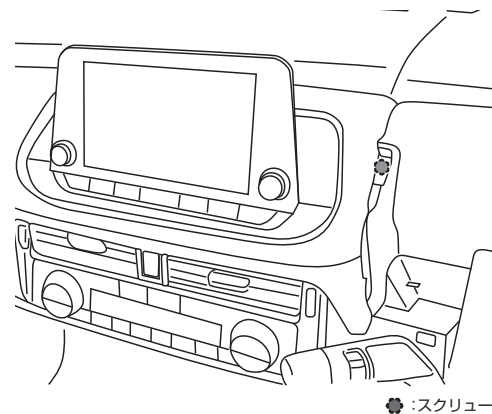


6-2. ツメ及びクリップのかん合を図の矢印 ①→②→③の順に外し、インストルメ ントパッドBを取り外す。

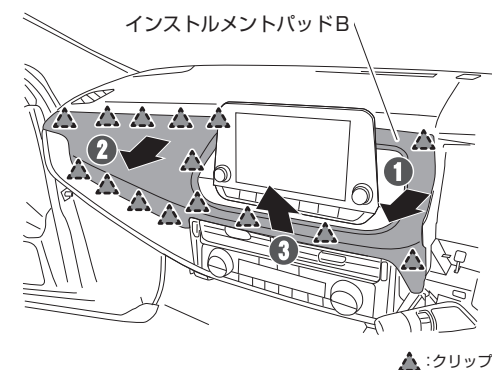


7. ディスプレイ取り外し

クリップのかん合を外し、クラスタリッドCフィニッ
シャを取り外します。ディスプレイ取り付けスクリ
ュー及びコネクタを外し、ディスプレイを取り外します。

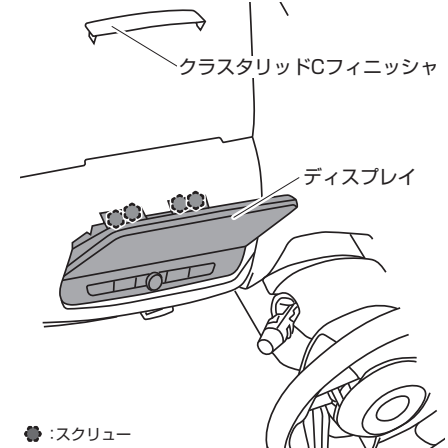


8. AV C/U取り外し

AV C/Uの上にあるステーを外す。
スクリューを外して、AV C/Uを引き出します。

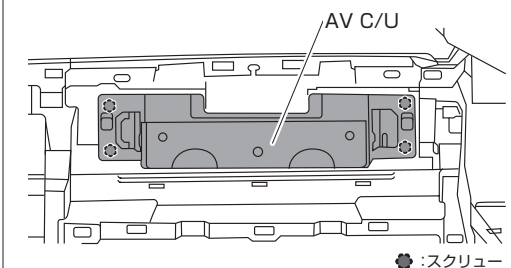

9. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクター
に本製品を取り付ける。

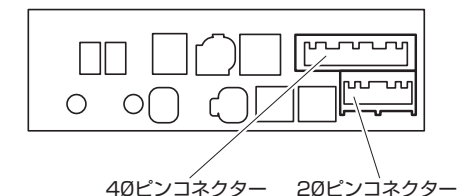



NTV435/N435DL/NTV435B-D/ NTV435DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル

NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)


T33

R4.8~

10. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(黒色)に、スイッチハーネスの橙線を接続します。

8ピンコネクター(黒色)はフォグランプ等のオプション装着により状態が異なります。フォグランプ等のオプションを装着している場合にはオプションスイッチに接続されています。

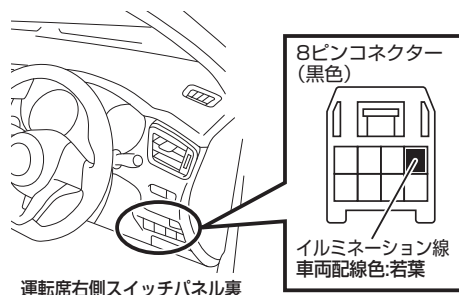

⚠ 接続前に必ずテスターで確認してください。

💡 コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です