

# ウィンカー連動キャンセルアダプター(SAG002)取付/取扱説明書

## はじめに


本製品は、ペダルの見張り番Ⅱ(AWD-01)、および、アクセル見守り隊(SAG297)の専用アダプターです。右左折時に急踏み込み防止機能を一時停止したい場合にご使用ください。

## 内容物一覧


■SAG002本体 ×1



■SAG002専用ハーネス ×1

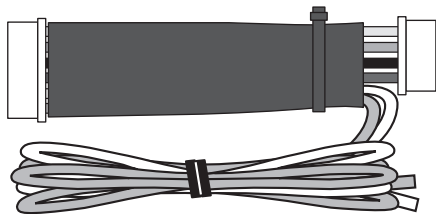

■エレクトロタップ ×2




■両面テープ ×1

## 接続概要図

AWD-01/SAG297本体と電源ハーネスの間に割り込ませて取り付けします。

※電源ハーネス、コントロールスイッチはAWD-01/SAG297に付属しています。

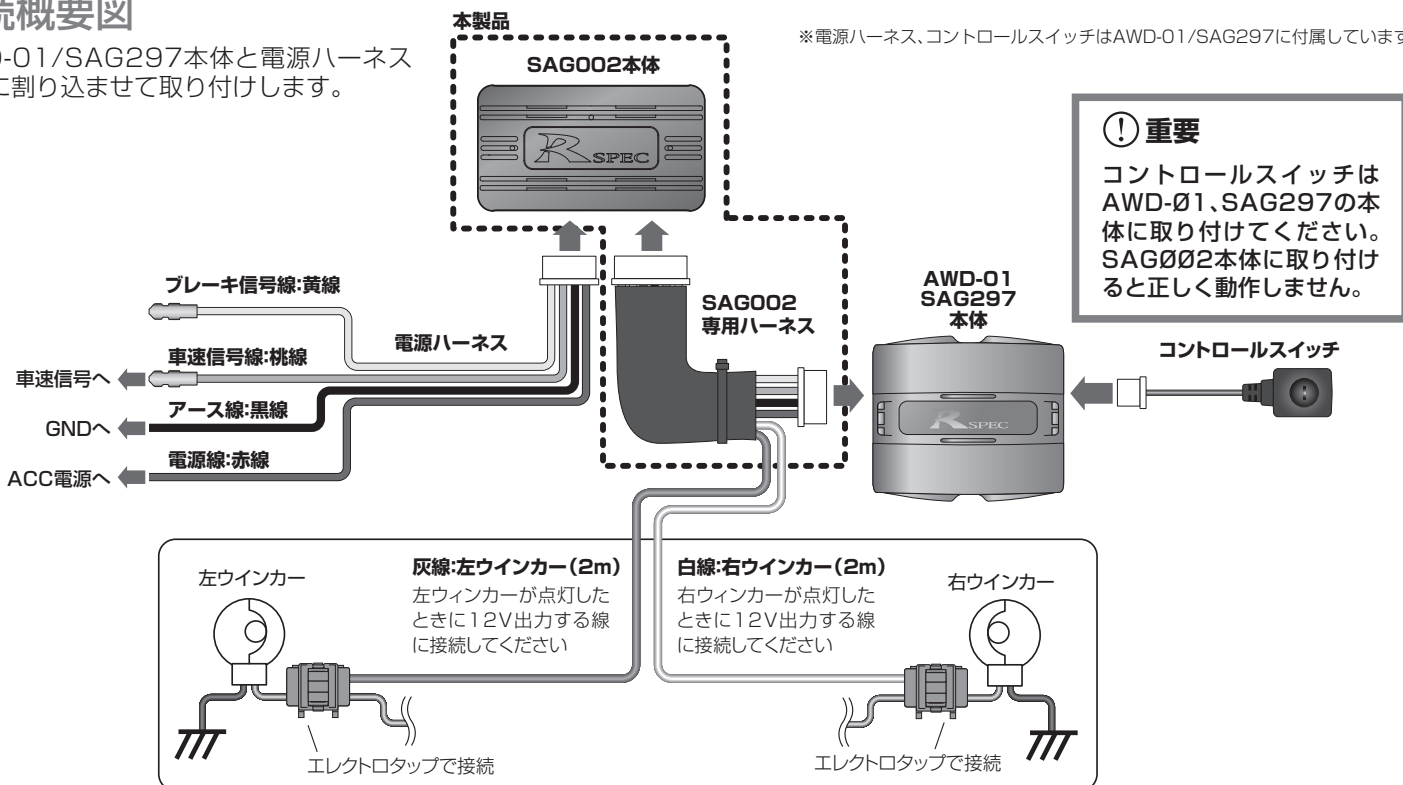

### 重要

コントロールスイッチはAWD-01、SAG297の本体に取り付けてください。SAG002本体に取り付けると正しく動作しません。

左右ともにウィンカーの配線を行ってください。  
配線しない場合は、ハザード点灯時も急踏み込み防止機能が一時停止します。

## 使用方法

右ウィンカー点滅時、もしくは左ウィンカー点滅時のいずれか一方のウィンカー点滅時に急踏み込み防止機能を一時停止することができます。ハザード点滅時(左右ウィンカー同時点滅時)には、急踏み込み防止機能は一時停止されず、急踏み込み防止機能が動作します。

**注意** ブレーキ同時踏み防止機能については、ウィンカーの状態に関係なく機能します。

AWD-01又はSAG297の説明書と合わせて確認してください。

### ご相談窓口

☎ お電話  
086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日  
10:00～12:00/13:00～17:00  
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

✉ メールでのお問い合わせ  
(PC)

<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

✉ メールでのお問い合わせ  
(スマートフォン)

<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>

