

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

プリウス(NHW20) H15.8~H23.12

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意


取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があります。水抜き用の穴です。ふさがらないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。

水抜き穴(2φ)

取り付けに必要なもの(車種別)

- トルクスレンチ(T-25)
- ネジロック剤



Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-31P3A-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアノブ裏側のカバーを取り外す

注意


- 傷をつけないように、保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してください。

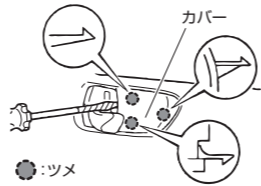


3-2 ドアミラー内側にあるドアミラーガーニッシュを取り外す

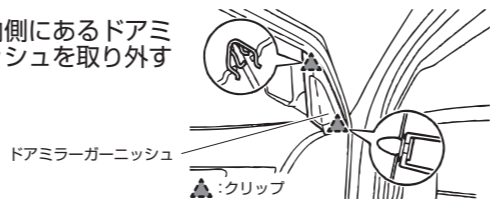


3-3 ドアハンドル、パワーウィンドウスイッチを取り外す

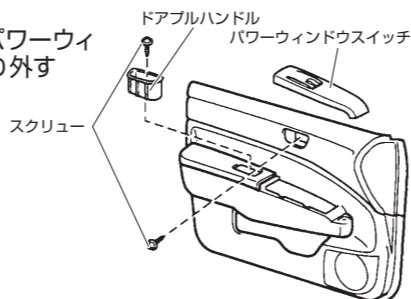

3-4 ドアパネルを取り外す

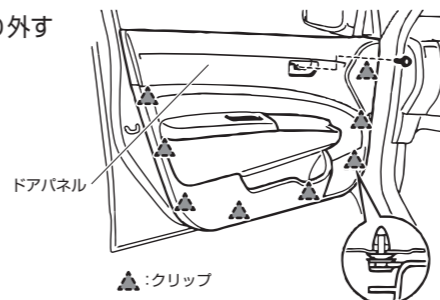


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

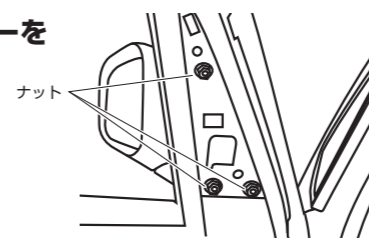

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

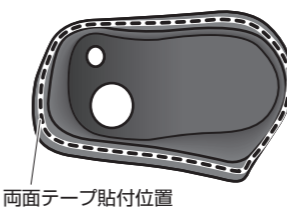

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込み、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

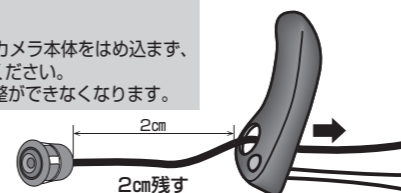


7. カメラカバーを取り付ける

7-1

ドアミラー下部にあるスクリューを取り外し、ミラー本体と台座を分離する

重要


- スクリューの取り外しにはトルクスレンチ(T-25)が必要です。

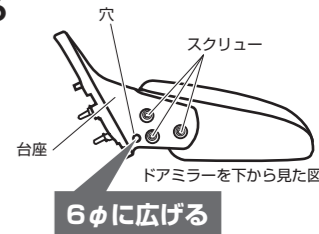

7-2 台座の付け根にある穴を6φに拡大する

7-3


項目「7-2」で拡大した穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

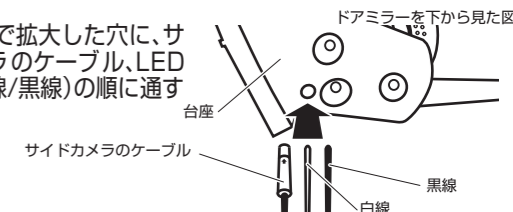

7-4

台座のゴムカバーをめくり、横穴(ドアミラーハーネスが通っている穴)に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

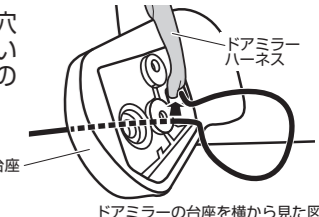

7-5


カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する

7-6


項目「7-1」で外したスクリューを使用して、台座にドアミラー本体を取り付ける

重要


- スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。

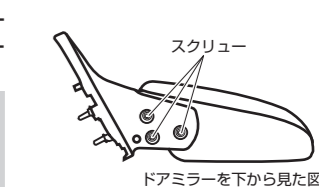

7-7 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

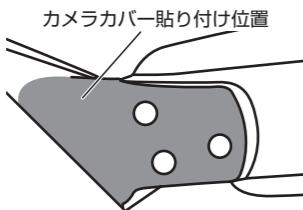

7-8 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーと台座を固定する

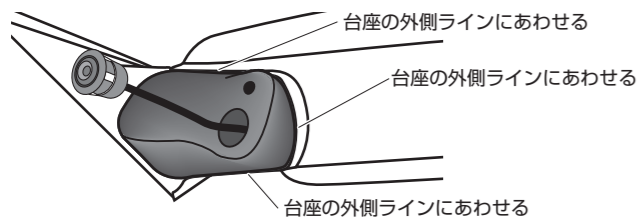


重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

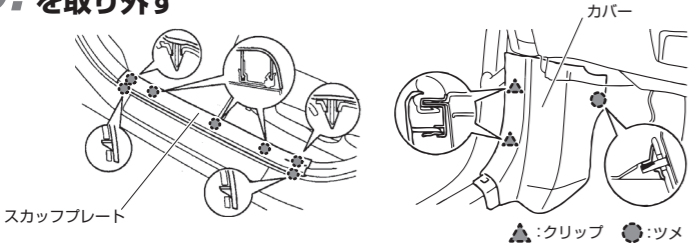


10. 助手席足下のコネクターを2個外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

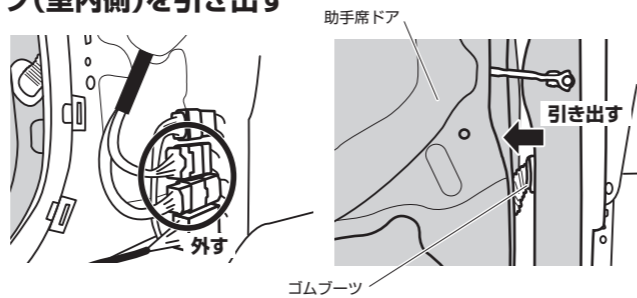

11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻す

注意


- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

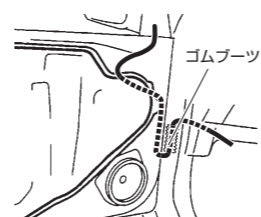

12. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


12-1 インストルメントパネル(運転席右)を取り外す

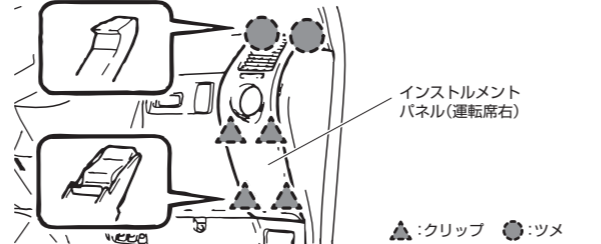


12-2 ロアパネルを取り外す



12-3 アッパーパネルを取り外す

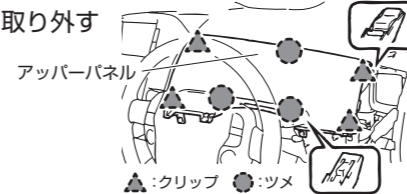


12-4 インストルメントパネル(センター左/センター右)を取り外す

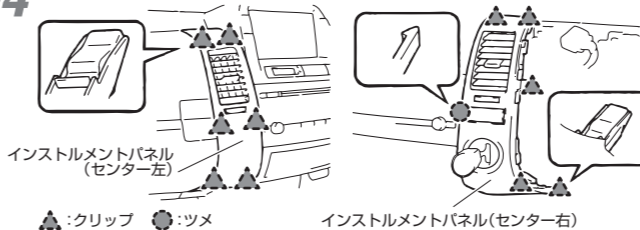

12-5 モニター-ASSYを取り外す



12-6 センターパネル、オーディオユニットを取り外す

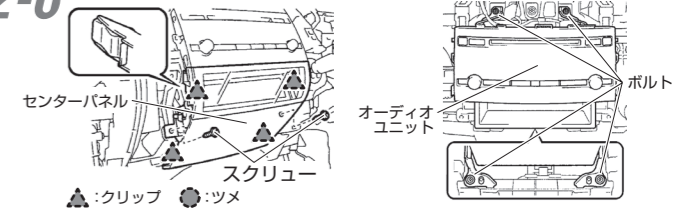

12-7 オーディオユニット裏にある10ピンコネクターまたは20ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する



コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める